Noget af indholdet i denne brugervejledning afviger muligvis fra din telefon afhængigt af telefonens software eller din tjenesteudbyder.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk.

Klik på "Support" => "Ofte stillede spørgsmål", og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

Printed in Korea
Code No.:GH68-31823A
Danish. 11/2010. Rev. 1.1

www.samsungmobile.com

GT-B2710

Brugervejledning

SAMSUNG

Sådan bruges vejledningen

Tak, fordi du har købt denne mobiltelefon fra Samsung. Denne telefon giver dig mobilkommunikation i høj kvalitet og underholdning baseret på Samsungs enestående teknologi og høje standarder.

Denne brugervejledning er udarbejdet specielt til at guide dig gennem telefonens funktioner og muligheder.

Læs dette først

- Før du tager telefonen i brug skal du læse alle de sikkerhedsmæssige forholdsregler samt denne vejledning grundigt for at sikre en sikker og korrekt brug.
- Indholdet i denne vejledning er baseret på telefonens standardindstillinger.
- Billeder og skærmbilleder i denne vejledning kan variere i udseende fra det faktiske produkt.
- Indholdet i denne brugervejledning kan variere fra det produkt eller den software, der leveres af tjenesteudbyderne eller operatørerne, og kan ændres uden forudgående varsel. Der henvises til www.samsungmobile.com for den seneste version af brugervejledningen.
- De tilgængelige funktioner og yderligere tjenester kan variere alt efter telefon, software eller tjenesteudbyder.
- Programmerne og deres funktion kan variere afhængigt af land, område og hardwarespecifikationer. Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesmæssige problemer, der er forårsaget af programmer fra tredjepart.
- Du finder eventuelle opgraderinger til din mobiltelefons software ved at besøge www.samsungmobile.com.
- Lydfiler, baggrunde og billeder, der leveres på denne telefon, er under licens mellem Samsung og de respektive ejere til begrænset brug. Det er en krænkelse af lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Samsung er ikke ansvarlig for sådanne overtrædelser af ophavsretten, der er udført af brugeren.
- Gem venligst denne vejledning for fremtidig brug.

Vejledningens symboler

Før du begynder, bør du kende de symboler, der bruges i vejledningen:

Advarsel—Situationer, der kan føre til personskade.

Forsigtig—Situationer, der kan beskadige telefonen eller andet udstyr.

Bemærk—Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger.

► **Se**—Sider med relaterede oplysninger, f.eks.: ► s. 12 (betyder "se side 12").

→ **Efterfulgt af**—Rækkefølgen af funktioner eller menuer, som du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: I menutilstand: Vælg **Meddelels...** → **Opret meddelelse** (betyder **Meddelels...** efterfulgt af **Opret meddelelse**).

[ ] **Klammer**—Taster på telefonen, f.eks.: [ ] (betyder tasten Tænd/Sluk/Afslut).

< > **Vinkelparenteser**—Funktionstaster, der styrer forskellige funktioner, f.eks.: <**OK**> (betyder funktionstasten **OK**).

Copyright

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Denne brugervejledning er beskyttet af de internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne brugervejledning må gengives, distribueres, oversættes eller transmitteres i nogen form eller på nogen måde, det være sig elektronisk eller mekanisk, herunder ved hjælp af fotokopiering, optagelse, lagring på informationslagringssystemer eller på gendannelsessystemer, uden forudgående tilladelse fra Samsung Electronics.

Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle og Java er registrerede varemærker tilhørende Oracle og/eller deres datterselskaber. Andre navne kan være varemærker tilhørende respektive ejere.
- Windows Media Player® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.

CE 0168

Indhold

Samling 8
- Kontroller indhold 8
- Installere SIM- eller USIM-kortet og batteriet ... 8
- Oplade batteriet 10
- Isætte et hukommelseskort (medfølger ikke) 12

Kom godt i gang 15
- Tænde og slukke telefonen 15
- Lær telefonen at kende 15
- Låse og låse op for tasterne 20
- Åbne menuer 20
- Tilpasse telefonen 20
- Indtaste tekst 24

Kommunikation 26
- Opkald 26
- Logger 29
- Meddelelser 30
- E-mail 34
- Instant messenger 35

Underholdning 36
- Kamera 36
- Mediebrowser 38
- Musik 38
- FM-radio 40
- Spil og mere 41

Personlige oplysninger 43
Navne 43
Kalender 44
Opgave 45
Notat 45
Diktafon 46

Internet 47
Internet 47
Download 49
Google 49
Synkroniser 50
Communities 50
Community-websider 51

Tilslutningsmulighed 52
Bluetooth 52
GPS 54
Pc-forbindelser 55

Funktioner 57
Alarmer 57
Lommeregner 57
Kompas 57
Omregner 58
Billedredigering 58
Mine filer 60
Skridttæller 61
Søg 61

Stopur 61
Timer 61
Verdensur 62

Indstillinger 63
Åbne indstillingsmenuen 63
Lydprofiler 63
Skærm 63
Tid og dato 63
Telefon 63
Opkald 64
Programmer 64
Sikkerhed 64
Pc-forbindelser 65
Netværk 65
Profilvejledning 65
Hukommelse 66
Nulstil 66
Om telefonen 66

Fejlsøgning 67

Sikkerhedsforeskrifter 70

Indeks 79

Samling

Kontroller indhold

Kontroller, at følgende dele er i æsken:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Oplader
- Brugervejledning

Brug kun software, der er godkendt af Samsung. Piratsoftware eller ulovligt software kan forårsage skade eller funktionsfejl, der ikke er dækket af producentens garanti.

- De dele, der følger med telefonen, kan variere afhængigt af den software og det tilbehør, der er tilgængeligt i dit område, eller som udbydes af din tjenesteudbyder.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.
- Det medfølgende tilbehør er det, der virker bedst med din telefon.
- Andet tilbehør end det medfølgende er muligvis ikke kompatibelt med din telefon.

Installere SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementsoplysninger, f.eks. PIN-kode (personligt identifikationsnummer) og mulige tjenester. For at bruge UMTS-tjenester, kan du købe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Sådan installerer du SIM- eller USIM-kortet og batteriet:

1. Hvis telefonen er tændt, skal du holde [ ] nede for at slukke den.
2. Drej skruen mod uret for at låse bagdækslet op, og fjern dernæst dækslet.

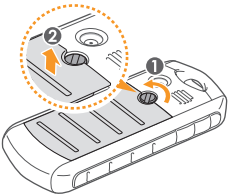

Brug ikke din negle til at låse låse op med. Brug en mønt eller en skruetrækker i stedet for.

3. Sæt SIM- eller USIM-kortet i.

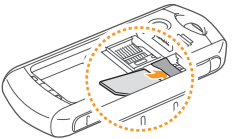

- Sæt SIM- eller USIM-kortet i telefonen med de guldfarvede kontakter nedad.
- Hvis du ikke sætter et SIM- eller USIM-kort i, kan kun telefonens netværksuafhængige funktioner og visse menuer bruges.

4. Isæt batteriet.

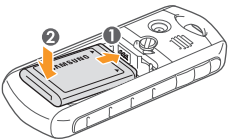

5 Sæt bagdækslet på igen, og drej skruen med uret for at låse dækslet på plads.

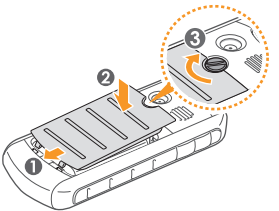

Kontroller, at dækslet er fuldstændig lukket og skruen er sikkert fastspændt for at undgå væskeskade.

Oplade batteriet

Før du bruger telefonen for første gang, skal du lade batteriet op.

Du kan oplade telefonen med den medfølgende oplader eller ved at slutte telefonen til en computer med et datakabel.

Brug kun opladere og kabler, der er godkendt af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan få batterier til at eksplodere eller beskadige telefonen.

Når batteriet er ved at være tomt, høres en advarselstone fra telefonen, og meddelelsen for lavt batteriniveau vises. Batteriikonet er også tomt og blinker. Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes telefonen automatisk. Lad batteriet op igen, så du kan fortsætte med at bruge telefonen.

Oplade med opladeren

1 Åbn låget til multifunktionsstikket på siden af telefonen.

2 Sæt det lille stik fra opladeren i multifunktionsstikket.

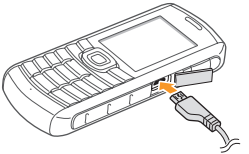

Forkert tilslutning af opladeren kan medføre alvorlig skade på telefonen. Skader, der skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.

3 Sæt det store stik fra opladeren i en stikkontakt.

- Du kan bruge telefonen, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet helt op.
- Telefonen kan blive varm under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke telefonens levetid eller ydelse.
- Hvis din telefon ikke fungerer korrekt, skal du indlevere telefonen og opladeren på et af Samsungs servicecentre.

4 Når batteriet er ladet helt op (batteriikonet bevæger sig ikke mere), skal du tage opladeren ud af telefonen og dernæst af stikkontakten.

Fjern ikke batteriet, før du har fjernet opladeren. Hvis du gør det, kan det beskadige telefonen.

› Oplade med datakabel til pc

Sørg for, at din computer er tændt, før du begynder at oplade.

1. Åbn låget til multifunktionsstikket på siden af telefonen.
2. Sæt den ene ende (mikro-USB) af datakablet i multifunktionsstikket.
3. Sæt den anden ende af datakablet i USB-porten på din computer.

   Afhængigt af det datakabel du bruger, kan det vare lidt, før opladningen begynder.
4. Når batteriet er ladet helt op (batteriikonet bevæger sig ikke mere), skal du tage datakablet ud af telefonen og dernæst af computeren.

Isætte et hukommelseskort (medfølger ikke)

Hvis du vil gemme flere multimediefiler, skal du sætte et hukommelseskort i. Din telefon understøtter microSD™- eller microSDHC™-hukommelseskort på op til 16 GB (afhængigt af producent og type).

Samsung bruger godkendte industristandarder for hukommelseskort, men nogle mærker er muligvis ikke kompatible med din telefon. Brug af et ikke-kompatibelt hukommelseskort kan beskadige telefonen eller hukommelseskortet og kan ødelægge data, der er gemt på kortet.

- Din telefon understøtter kun filstrukturen FAT for hukommelseskort. Hvis du isætter et kort, der er formateret med en anden filstruktur, bliver du bedt om at formatere hukommelseskortet.
- Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.

1 Drej skruen mod uret for at låse dækslet op, og fjern dernæst dækslet.

2 Sæt et hukommelseskort i, så de guldfarvede kontakter vender nedad.

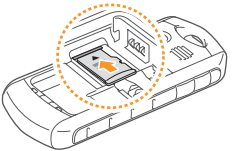

3 Skub forsigtigt hukommelseskortet ned, og lad det dernæst glide tilbage, indtil det låses på plads.

4 Isæt batteriet.

5 Sæt bagdækslet på igen, og drej skruen med uret for at låse dækslet på plads.

› Fjerne hukommelseskortet

1 Kontrollér, at hukommelseskortet ikke er igang med at udføre en handling.

2 Drej skruen mod uret for at låse dækslet op, og fjern dernæst dækslet.

3 Tryk forsigtigt hukommelseskortet ind i porten, så det udløses fra telefonen, og træk det dernæst ud af hukommelseskortets port.

Hukommelseskortet må ikke fjernes, mens telefonen overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data eller beskadige kortet eller telefonen.

Formatere hukommelseskortet

Formatering af hukommelseskortet på en pc kan muligvis forårsage inkompatibilitet med din telefon. Formater kun hukommelseskortet på telefonen.

I menutilstand: Vælg **Indst.** → **Hukommelse** → **Hukommelseskort** → **Formater hukommelseskort** → <**Ja**>.

Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på telefonen. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der skyldes brugerhandlinger.

Kom godt i gang

Tænde og slukke telefonen

Sådan tænder du telefonen:

1. Hold [ ] nede.
2. Indtast PIN-koden, og tryk på <**OK**> (hvis det er nødvendigt).
3. Når konfigurationsguiden starter, kan du tilpasse telefonen efter dine ønsker ved at følge skærmen.

Hvis du vil slukke telefonen, skal du gentage trin 1 ovenfor.

- Overhold alle skilte og anvisninger fra personalet, når du færdes i områder, hvor brugen af trådløse enheder er forbudt, som f.eks. ombord på fly eller på hospitaler.
- For kun at bruge telefonens ikke-netværksbaserede tjenester skal du skifte til profilen Flightmode. ► s. 21

Lær telefonen at kende

› Telefonens udseende

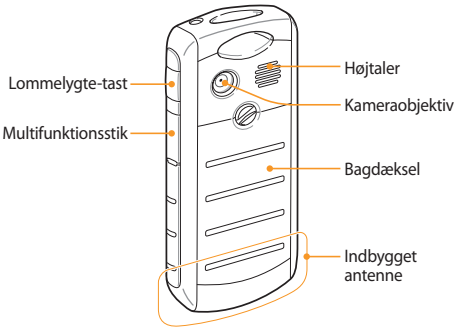

Vedligeholde din vand- og støvbestandige funktion

Din telefon yder begrænset beskyttelse mod utilsigtet udsættelse for vand under visse betingelser, men du bør aldrig nedsænke telefonen i vand med vilje.

- Udsæt ikke telefonen for høje vandtryk eller andre væsker, som f.eks. saltvand, ioniseret vand eller beskidt vand.

- Hvis telefonen bliver våd, skal den tørres grundigt af med en ren, blød klud.

- Kontroller, at alle dæksler er passende justeret ind og lukket sikkert.

- Hold altid bagdækslet og dækslet til multifunktionsstikket og området omkring dem rene, og vær omhyggelig med at undgå at beskadige dem. Hvis bagdækslet eller dækslet til multifunktionsstikket bliver snavsede, beskytter de muligvis ikke mod støv og vand.
- Enhver udført service på telefonen kan muligvis reducere beskyttelsen mod vand og støv. Undgå at udsætte telefonen for støv og vand, hvis der er blevet udført nogen form for service på den.
- Hvis telefonen udsættes for ekstreme temperaturer kan beskyttelsen mod vand og støv muligvis blive reduceret. Brug din telefon ved -20° C til 50° C.

Taster

Tast	Funktion
Lydstyrke	Indstiller telefonens lydstyrke.
Funktionstast	Udfører den handling, der vises nederst på skærmen.

Tast	Funktion
Ring op	Bruges til at foretage eller besvare et opkald. I inaktiv tilstand: Henter nummeret på de seneste udgående, ubesvarede eller indgående opkald.
4-vejs navigation	Ruller gennem menu-funktioner. I inaktiv tilstand: Åbner brugerdefinerede menuer (venstre/højre/op/ned). I inaktiv tilstand: Hold navigationstasten nede for at foretage et falsk opkald.
Bekræft	I menutilstand: Vælger den markerede menufunktion eller bekræfter en indtastning.

Tast	Funktion
Tænd/Sluk/ Afslut	Tænder eller slukker telefonen (holdes nede). Afslutter et opkald. I menutilstand: Vender tilbage til inaktiv tilstand.
Alfanumerisk	Bruges til at indtaste tal, bogstaver og specialtegn.
Specialfunktion	Bruges til at indtaste specialtegn eller udføre specialfunktioner. I inaktiv tilstand: Hold [*] nede for at låse eller låse tasterne op. Hold [#] nede for profilen Lydløs.
Lommelygte	Slår lommelygten til (holdes nede) eller slår lommelygten fra.

Indikatorikoner

De viste ikoner på skærmen afhænger af dit land og din tjenesteudbyder.

Ikon	Betydning
	Signalstyrke
	Tilsluttet GPRS-netværk
	Tilsluttet EDGE-netværk
	Tilsluttet UMTS-netværk
	Stemmeopkald i gang
	Videoopkald i gang
	SOS-funktion aktiveret
	Browser på internettet
	Forbindelse til sikker webside

Ikon	Betydning
	Roaming (uden for eget dækningsområde)
	Viderestilling af opkald aktiveret
	Forbindelse til pc
	Håndfrit Bluetooth-bilsæt eller -høretelefoner tilsluttet
	Bluetooth aktiveret
	Alarm aktiveret
	Hukommelseskortet er sat i
	Ny tekstmeddelelse (SMS)
	Ny multimediemeddelelse (MMS)
	Ny e-mail-meddelelse

Ikon	Betydning
	Ny meddelelse på telefonsvareren
	Profilen Normal aktiveret
	Profilen Lydløs aktiveret
	Musikafspiller kører
	Musikafspilning standset
	FM-radio til
	FM-radio afbrudt
	Websider indeholdende RSS-kilder
	Batteriniveau
10:00	Aktuelt klokkeslæt

Låse og låse op for tasterne

Du kan låse tasterne, så du ikke kommer til at aktivere funktioner ved en fejl. Hold [*] nede for at låse tasterne. Hold [*] nede for at låse tasterne op.

Når den automatiske tastaturlås er slået til, vil tasterne blive låst automatisk, når skærmen slukkes.

Åbne menuer

Sådan åbner du telefonens menuer:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**> eller tasten Bekræft for at aktivere menutilstanden.
2. Brug navigationstasten til at rulle til en menu eller funktion.
3. Tryk på <**Vælg**>, <**OK**> eller tasten Bekræft for at bekræfte den markerede indstilling.
4. Tryk på <**Tilbage**> for at gå et niveau op. Tryk på [ ] for at lukke menuen eller programmet og vende tilbage til inaktiv tilstand.

Tilpasse telefonen

Få mere ud af din telefon ved at tilpasse den efter dine ønsker.

› Skifte skærmsprog

1. I menutilstand: Vælg **Indst.** → **Telefon** → **Sprog**.
2. Vælg det ønskede sprog.

› Indstilling af tid og dato

1. I menutilstand: Vælg **Indst.** → **Tid og dato**.
2. Indstil klokkeslæt og datoformat, og indtast det aktuelle klokkeslæt og dato.

› Indstille lydstyrken for tastetonerne

I inaktiv tilstand: Tryk på [▲/▼].

› Skifte til profilen Lydløs

I inaktiv tilstand: Hold [#] nede for at slå Lydløs til eller fra på din telefon.

Oprette en lydprofil

Du kan ændre dine telefons lyde ved at tilpasse den aktuelle lydprofil eller skifte til en anden lydprofil. Sådan opretter du en profil:

1. I menutilstand: Vælg **Indst.** → **Lydprofiler**.
2. Rul til den profil, som du bruger.
3. Tryk på <**Rediger**>.
4. Tilpas lydfunktionerne for indgående opkald, indgående meddelelser og andre telefonlyde.

   De tilgængelige lydfunktioner varierer afhængigt af den valgte profil.
5. Tryk på <**Tilbage**>.

Hvis du vil skifte til en anden profil, skal du vælge den på listen.

Vælge en baggrund for den inaktive skærm

1. I menutilstand: Vælg **Indst.** → **Skærm** → **Baggrund**.
2. Vælg en hukommelse.
3. Vælg et billede.

Justere skærmens lysstyrke

1. I menutilstand: Vælg **Indst.** → **Skærm** → **Lysstyrke**.
2. Rul til venstre eller højre for at indstille lysstyrkeniveauet.
3. Tryk på <**Gem**>.

   Skærmens lysstyrkeniveau vil have betydning for, hvor hurtigt telefonen bruger batterikraft.

Indstilling af menugenveje

1. I menutilstand: Vælg **Indst.** → **Telefon** → **Genveje**.
2. Vælg en tast, der skal bruges som genvejstast.
3. Vælg en menu, som genvejstasten skal tildeles.

   Hvis du bruger Smart-startskærmen, virker navigationstasten ikke som genvej.

Brug af Smart-startskærmen

Smart-startskærmen gør det muligt at aktivere dine foretrukne programmer og kontakter og få vist kommende begivenheder og opgaver. Du kan tilpasse Smart-startskærmen efter dine præferencer og behov.

Sådan tilpasser du Smart-startskærmen:

1. I menutilstand: Vælg **Indst.** → **Skærm** → **Smart-startskærm**.
2. Tryk på <**Rediger**>.
3. Vælg de emner, der skal vises på Smart-startskærmen.

   De tilgængelige emner afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.
4. Tryk på <**Gem**>, eller tryk på <**Valg**> → **Gem**.

   Hvis du vælger **Dobbelt-ur**, kan du indstille et andet ur.
5. Tryk på tasten Bekræft.

   Du kan skifte stil for den inaktive skærm. I menutilstand: Vælg **Indst.** → **Skærm** → **Smart-startskærm**, og rul til venstre eller højre til en ønsket stil.

For at aktivere emnerne for Smart-startskærmen skal du trykke på navigationstasten for at rulle gennem emnerne på Smart-startskærmen og trykke på tasten Bekræft for at vælge et emne.

Sådan deaktiverer du genvejsværktøjslinjen:

1. I menutilstand: Vælg **Indst.** → **Skærm** → **Smart-startskærm**.
2. Tryk på <**Rediger**>.
3. Rul til **Genvejsværktøjslinje**, og tryk på <**Valg**> → **Rediger genveje**.
4. Vælg en menu, der skal ændres, eller en tom placering.
5. Vælg de ønskede menuer.

   Tryk på <**Valg**> → **Åbn** for at vælge undermenuer (hvis det er nødvendigt).
6. Tryk på <**Gem**>, eller tryk på <**Valg**> → **Gem**.

Låse din telefonen

Du kan låse din telefon ved at aktivere telefonens adgangskode.

1. I menutilstand: Vælg **Indst.** → **Sikkerhed** → **Telefonlås**.
2. Indtast en ny fire- til ottecifret adgangskode, og tryk på <**OK**>.

3 Indtast den nye adgangskode igen, og tryk på <**OK**>.

Første gang du åbner en menu, der kræver en adgangskode, vil du blive bedt om at oprette og bekræfte en adgangskode.

Når telefonlåsen er aktiveret, skal du indtaste adgangskoden hver gang, du tænder for telefonen.

- Hvis du glemmer din adgangskode, skal du indlevere telefonen på et af Samsungs servicecentre for at få den låst op.
- Samsung er ikke ansvarlig for noget tab af adgangskoder eller personlige oplysninger eller andre skader, der er forårsaget af ulovlig software.

Låse dit SIM- eller USIM-kort

Du kan låse din telefon ved at aktivere den PIN-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort.

1 I menutilstand: Vælg **Indst.** → **Sikkerhed** → **PIN-lås**.
2 Indtast PIN-koden til dit SIM- eller USIM-kort, og tryk på <**OK**>.

Når PIN-låsen er aktiveret, skal du indtaste PIN-koden hver gang, du tænder for telefonen.

- Hvis du indtaster en forkert PIN-kode for mange gange, vil dit SIM- eller USIM-kort blive spærret. Du skal indtaste en PUK-kode (oplåsningsnøgle for PIN-kode) for at ophæve spærringen for SIM- eller USIM-kortet.
- Hvis du spærrer dit SIM- eller USIM-kort ved at indtaste en forkert PUK-kode, skal du indlevere kortet til din tjenesteudbyder for at få ophævet spærringen.

Aktivere tyverisporing

Når nogen sætter et nyt SIM- eller USIM-kort i telefonen, sender tyverisporingsfunktionen automatisk kontaktnummeret til angivne modtagere for at hjælpe med at finde telefonen.

1 I menutilstand: Vælg **Indst.** → **Sikkerhed** → **Tyverisporing**.
2 Indtast adgangskoden, og tryk på <**OK**>.
3 Tryk på tasten Bekræft for at vælge **Til**.

4 Vælg **Modtagere** for at åbne modtagerlisten.

5 Tryk på <**Valg**> → **Kontakter** for at åbne listen over kontakter.

6 Vælg kontakter.

7 Når du er færdig med at vælge kontakter, skal du trykke på <**Tilføj**>.

8 Vælg et nummer (hvis nødvendigt).

9 Tryk på tasten Bekræft for at gemme modtagere.

10 Rul ned, og indtast afsenderens navn.

11 Tryk på tasten Bekræft → <**Besvar**>.

Indtaste tekst

Du kan indtaste tekst ved at trykke på tasterne på tastaturet.

Skifte indtastningsmetode

De tilgængelige tekstindtastningstilstande kan variere afhængigt af dit område.

- Hold [*] nede, og vælg **Skrivesprog** for at vælge et skrivesprog.
- Hold [*] nede, og vælg **Indtastningsmetode (Abc)** for at vælge en indtastningsmetode.
- Tryk på [#] for at vælge store eller små bogstaver eller skifte mellem indtastningstilstande for dansk og tal.
- Tryk på [*] for at skifte til symboltilstand.
- Tryk på [#], og hold den nede for at skifte mellem T9-tilstand og ABC-tilstand.

Indtaste tekst ved hjælp af indtastningsmetoder

Tilstand	Funktion
ABC	Tryk på en alfanumerisk tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen.
T9	1. Tryk på de rette taster for at indtaste hele ordet. 2. Når ordet vises korrekt skal du trykke på [**0**] for at indsætte et mellemrum. Hvis det korrekte ord ikke vises, skal du trykke på navigationstasten op eller ned, indtil det ønskede ord vises.
Nummer	Tryk på en alfanumerisk tast for at indtaste et tal.
Symbol	1. Tryk på navigationstasten op eller ned for at rulle til et ønsket symbolsæt. 2. Tryk på en alfanumerisk tast for at indtaste et symbol.

Kommunikation

Opkald

Lær at bruge opkaldsfunktioner, som f.eks. at foretage og besvare opkald ved hjælp af de funktioner, der er tilgængelige under et opkald, eller tilpasse og bruge opkaldsrelaterede funktioner.

› Foretage og besvare et opkald

Foretage et opkald

1. I inaktiv tilstand: Indtast et områdenummer og et telefonnummer.
2. Tryk på [ ] for at ringe op til nummeret. For et videoopkald skal du trykke på <**Valg**> → **Videoopkald**.
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

- Brug telefonbogen til at gemme numre, du ofte ringer op til. ► s. 43
- For hurtigt at åbne opkaldslisten for igen at ringe op til de seneste opkald skal du trykke på [ ].

Besvare et opkald

1. Tryk på [ ] ved indgående opkald.

Når telefonen ringer skal du trykke på [▲/▼] for at justere lydstyrken, eller hold [▼] nede for at slå ringetonen fra.

2. Ved videoopkald: Tryk på <**Kamera til**>, så den, der kalder op, kan se dig.
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Afvise et opkald

Tryk på [ ] ved indgående opkald. Opkaldspersonen vil nu høre en optaget-tone.

- Du kan oprette en liste over numre for automatisk at afvise indgående opkald. ► s. 28
- Du kan sende en meddelelse, når du afviser indgående opkald. I menutilstand: Vælg **Indst.** → **Opkald** → **Alle opkald** → **Afvis opkald med meddelelse**.

Foretage et internationalt opkald

1. I inaktiv tilstand: Hold [**0**] nede for at indsætte tegnet **+**.
2. Indtast hele det nummer, som du vil ringe op til (landekode, områdenummer og telefonnummer), og tryk dernæst på [ ] for at ringe nummeret op.

Brug af funktioner under et opkald

Du kan bruge følgende funktioner under et igangværende stemmeopkald:

- For at indstille højtalerens lydstyrke skal du trykke på [▲/▼].
- For at aktivere højtalerfunktionen skal du trykke på tasten Bekræft.

I støjende omgivelser kan det være svært at høre nogle opkald, mens du bruger højtalerfunktionen. Brug den almindelige telefonfunktion for at opnå optimal lydkvalitet.

- Tryk på <**Sæt på hold**> for at sætte et opkald på hold. Tryk på <**Hent**> for at hente et opkald som er på hold.
- Sæt det første opkald på hold, og ring et nyt nummer op for at foretage et andet opkald.
- Tryk på [ ], når du hører banke på-tonen for at besvare et andet opkald. Det første sættes automatisk på hold. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du abonnere på tjenesten for banke på.
- Tryk på <**Skift**> for at skifte mellem to opkald.

Vise og besvare ubesvarede opkald

Telefonen viser de opkald, som du ikke har besvaret, på skærmen.

Sådan besvarer du et ubesvaret opkald:

1. Tryk på tasten Bekræft for at åbne opkaldsloggen.
2. Rul til det ubesvarede opkald, som du vil ringe op til.
3. Tryk på [ ] for at ringe op.

› Brug af flere funktioner

Du kan bruge forskellige opkaldsrelaterede funktioner, som f.eks. automatisk afvisning, falske opkald eller FDN-tilstand (Fixed Dialling Number).

Indstilling af automatisk afvisning

For automatisk at afvise opkald fra bestemte numre skal du bruge funktionen til automatisk afvisning. Sådan aktiverer du automatisk afvisning og indstiller afvisningslisten:

1. I menutilstand: Vælg **Indst.** → **Opkald** → **Alle opkald** → **Afvis automatisk**.
2. Tryk på <**Skift**> for at aktivere automatisk afvisning.
3. Vælg **Liste over afviste**.
4. Tryk på <**Opret**>, eller tryk på <**Valg**> → **Opret**.
5. Indtast det nummer, der skal afvises, og tryk på tasten Bekræft.
6. Gentag trin 4-5 for at tilføje flere numre.

Foretage et falsk opkald

Du kan simulere indgående opkald, når du vil undgå møder eller uønskede samtaler.

For at aktivere funktionen for falsk opkald skal du i menutilstand vælge **Indst.** → **Opkald** → **Falsk opkald** → **Hurtigtast til falsk opkald** → **Til**.

For at foretage et falsk opkald skal du trykke på navigationstasten ned 4 gange i inaktiv tilstand eller med tasterne låst. Efter et angivet tidsrum kommer der et falsk opkald.

Du kan ændre tidsforsinkelsen før et falsk opkald. I menutilstand: Vælg **Indst.** → **Opkald** → **Falsk opkald** → **Falsk opkald-tæller**.

Du kan få falske opkald til at virke mere realistiske ved at afspille en indspillet tale. Sådan optager du en stemme:

1. I menutilstand: Vælg **Indst.** → **Opkald** → **Falsk opkald** → **Falsk opkald-stemme**.
2. Rul til **Falsk opkald-stemme**.
3. Tryk på <**Rediger**>.

4 Tryk på tasten Bekræft for at starte optagelsen.

5 Tal ind i mikrofonen.

6 Når du er færdig, skal du trykke på <**Stop**>.

Brug af FDN-tilstand (Fixed Dialling Number)

I FDN-tilstand begrænses adgangen til at foretage udgående opkald, undtagen de numre, der er gemt på FDN-listen. Før du kan bruge FDN-tilstanden, skal du oprette FDN-listen i telefonbogen.

Sådan aktiverer du FDN-tilstand:

1 I menutilstand: Vælg **Indst.** → **Sikkerhed** → **FDN-tilstand**.

2 Indtast den PIN2-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort, og tryk på <**OK**>.

Logger

Lær at få vist og håndtere lister for udgående, indgående og ubesvarede opkald samt meddelelser du har sendt.

› Vise opkalds- og meddelelseslister

Du kan få vist lister af dine opkald og meddelelser filtreret efter deres type.

1 I menutilstand: Vælg **Komm.** → **Logger**.

2 Rul til venstre eller højre for at vælge en logtype.

3 Vælg en liste for at få vist detaljer.

Fra detaljevisningen kan du ringe op til nummeret, sende en meddelelse til nummeret eller føje nummeret til telefonbogen eller afvisningslisten.

› Vise logmanager

Fra logmanager kan du kontrollere mængden af data eller numre for indgående eller udgående meddelelser samt prisen og varigheden for dine opkald.

1 I menutilstand: Vælg **Komm.** → **Logger**.

2 Tryk på <**Logmanager**>.

Hvis der er gemt en log skal du trykke på <**Valg**> → **Logmanager**.

3 Vælg en ønsket indstilling.

Valg	Funktion
Opkaldsvarighed	Viser tidsdata for dine opkald, som f.eks. varigheden af det seneste opkald og den samlede varighed for alle opkald.
Opkaldspriser	Få vist pris for dine opkald, som f.eks. prisen for det sidste udgående opkald og samlet pris for alle udgående opkald. Du kan også angive valuta og pris pr. enhed, eller prisbegrænsning for at begrænse udgående opkald i henhold til din opkaldsplan. Pristælleren kan være utilgængelig afhængig af dit SIM- eller USIM-kort.
Meddelelsestæller	Viser antallet af udgående og indgående meddelelser.
Datatæller	Viser mængden af udgående og indgående data.

Du kan nulstille registreringerne i listehåndteringen. Tryk på <**Nulstil**> eller tasten Bekræft afhængigt af den skærm, du ser på.

Meddelelser

Lær at oprette og sende tekst- (SMS) eller multimediemeddelelser (MMS) og få vist eller håndtere udgående eller indgående meddelelser.

Du kan blive pålagt yderligere gebyrer for at sende eller modtage meddelelser, hvis du er uden for dit lokalområde. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos tjenesteudbyderen.

› Sende en SMS-meddelelse

1 I menutilstand: Vælg **Meddelels...** → **Opret meddelelse**.

2 Tryk på tasten Bekræft, og vælg **Kontakter**.

Du kan indtaste et nummermanuelt eller vælge et fra loggen eller kontaktgrupper ved at trykke til højre eller venstre.

3 Vælg en kontakt, og tryk på tasten Bekræft.

4 Rul ned, og indtast meddelelsesteksten.

5 Tryk på tasten Bekræft for at sende en meddelelse.

Oprette en MMS-profil

For at sende og modtage multimediemeddelelser skal du aktivere en forbindelsesprofil for at etablere forbindelse til MMS-serveren. Ud over profiler, der er forudindstillet af din tjenesteudbyder, kan du tilføje din egen forbindelsesprofil.

1 I menutilstand: Vælg **Meddelels...** → **Indstillinger** → **Multimediemeddelelser** → **Multimediemeddelelsesprofiler**.

2 Vælg forbindelsesprofilen.

Afsende en multimediemeddelelse

1 I menutilstand: Vælg **Meddelels...** → **Opret meddelelse**.

2 Tryk på tasten Bekræft, og vælg **Kontakter**.

Du kan indtaste et nummer eller en mail adresse manuelt, eller vælge et fra loggen eller kontaktgrupper ved at trykke til højre eller venstre.

3 Vælg en kontakt, og tryk på tasten Bekræft.

Når du indtaster en e-mail-adresse, vil telefonen spørge, om du ønsker at sende en multimediemeddelelse. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte.

4 Rul ned, og indtast meddelelsesteksten.

5 Tryk på <**Valg**> → **Tilføj multimedier**, og tilføj en fil.

Du kan vælge en fil fra listen over filer eller optage et billede, video- eller lydklip.

6 Tryk på tasten Bekræft for at sende en meddelelse.

Vise en meddelelse

Indgående, udgående og gemte meddelelser gemmes automatisk i følgende mapper til meddelelser.

- **Indbakke**: Indgående tekst- eller multimediemeddelelser
- **Sendte meddelelser**: Sendte meddelelser
- **Udbakke**: Meddelelser, der er ved at blive sendt eller venter på at blive sendt
- **Udkast**: Meddelelser, som du har gemt til senere brug
- **Gruppemeddelelser**: Gruppemeddelelser fra dit netværk
- **Spambakke**: Spammeddelelser

Få vist en tekst- eller multimediemeddelelse

1. I menutilstand: Vælg **Meddelels...**, og vælg en meddelelsesmappe (indbakke eller sendt post).
2. Vælg en tekst- eller multimediemeddelelse.

Lytte til meddelelser fra telefonsvareren

Hvis du har indstillet ubesvarede opkald til at blive viderestillet til telefonsvareren, kan opkaldere efterlade stemmemeddelelser, når du ikke besvarer indgående opkald. Sådan får du adgang til din telefonsvarer og lytter til meddelelser på telefonsvareren

1. I inaktiv tilstand: Hold [**1**] nede.
2. Følg telefonsvarerens anvisninger.

Du skal gemme nummeret på telefonsvareren, før du opretter forbindelse. Du kan få nummeret hos din tjenesteudbyder.

Brug af skabeloner for meddelelser

Lær at oprette og bruge tekst- og multimedieskabeloner til hurtigt og let at oprette nye meddelelser.

Oprette en tekstskabelon

1. I menutilstand: Vælg **Meddelels...** → **Min mappe** → **Skabeloner**.
2. Tryk på <**Opret**> for at åbne et nyt skabelonvindue.
3. Indtast din tekst og tryk på tasten Bekræft.

Du kan nu indsætte en tekstskabelon i tekstfeltet, mens du opretter en SMS eller MMS ved hjælp af indsætningsfunktionen.

Sådan opretter du en multimedieskabelon:

1. I menutilstand: Vælg **Meddelels...** → **Min mappe** → **MMS-kort**.
2. Tryk på <**Opret**> for at åbne et nyt skabelonvindue.
3. Opret en multimediemeddelelse, der skal bruges som din skabelon, med et emne, og vedhæft de ønskede filer. ► s. 31
4. Tryk på tasten Bekræft.

For at anvende en multimedieskabelon til at oprette en ny multimediemeddelelse skal du fra listen over skabeloner rulle til den skabelon, du ønsker at bruge og trykke på <**Valg**> → **Send**. Skabelonen vil blive åbnet som en ny multimediemeddelelse.

Oprette en mappe til håndtering af meddelelser

Lær at oprette mapper til håndtering af dine meddelelser efter dine ønsker og behov.

1. I menutilstand: Vælg **Meddelels...** → **Min mappe**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Opret mappe**.
3. Indtast navnet på en ny mappe, og tryk på tasten Bekræft.

Du kan nu flytte dine vigtige meddelelser fra din indbakke eller sent post til en brugerdefineret mappe for lettere håndtering eller for at undgå, at de bliver slettet ved en fejl.

Afsende en SOS-meddelelse

Hvis der opstår en nødsituation, kan du bede om hjælp ved at sende en SOS-meddelelse til angivne modtagere.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1. I menutilstand: Vælg **Meddelels...** → **Indstillinger** → **SOS-meddelelser** → **Afsendelsesindstillinger**.
2. Tryk på <**Skift**> for at slå funktionen SOS-meddelelse til.
3. Vælg **Modtagere** for at åbne modtagerlisten.
4. Indtast navnet på en modtager, og tryk på tasten Bekræft. Gå til trin 7.

   For at vælge et nummer, der er gemt i din liste over kontakter, skal du trykke på <**Valg**> → **Kontakter** for at åbne listen over kontakter og dernæst fortsætte med næste trin.
5. Vælg kontakter, og tryk på <**Tilføj**>.
6. Vælg et telefonnummer (hvis nødvendigt).
7. Når du er færdig med at indstille modtagerne, skal du trykke på tasten Bekræft.
8. Vælg **Gentag**, og vælg, hvor mange gange telefonen skal gentage SOS-meddelelsen.
9. Tryk på <**Tilbage**> → **Ja**.

Tasterne skal være låst for at kunne sende en SOS-meddelelse. Tryk på [▲/▼] 4 gange.

Når du har sendt en SOS-meddelelse, afbrydes alle telefonfunktioner, indtil du har trykket på [ ].

E-mail

Lær at oprette og sende e-mail-meddelelser og få vist eller håndtere udgående eller indgående meddelelser.

› Oprette en e-mail-konto

Ud over den e-mail-konto, der er forudindstillet af din tjenesteudbyder, kan du tilføje dine personlige e-mail-konti.

1. I menutilstand: Vælg **E-mail**→ <**Ja**>.
2. Vælg en e-mail-tjeneste eller andre e-mail-konti.
3. Tilpas indstillingerne for kontoen.
4. Når du er færdig med at oprette en konto, skal du vælge den konto, som du vil bruge.

› Afsende en e-mail-meddelelse

1. I menutilstand: Vælg **E-mail**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Opret email**.
3. Tryk på tasten Bekræft, og vælg **Kontakter**.
   Du kan indtaste mail adresse manuelt, eller vælge et fra loggen eller kontaktgrupper ved at trykke til højre eller venstre.
4. Vælg en kontakt, og tryk på tasten Bekræft.
5. Rul ned, og indtast et emne.
6. Rul ned, og indtast din e-mail-tekst.
7. Tryk på <**Valg**> → **Vedhæft elementer**, og tilføj en fil.
   Du kan vælge en fil fra listen over filer eller tage et billede, eller optage et video- eller lydklip.
8. Tryk på tasten Bekræft for at sende en meddelelse.

› Vise en e-mail-meddelelse

1. I menutilstand: Vælg **E-mail**.
2. Tryk på tasten Bekræft.
3. Vælg en e-mail eller et brevhoved.
4. Hvis du valgte et brevhoved, skal du vælge <**Hent**> for at få vist e-mail-teksten.

Instant messenger

Lær at chatte med venner og familie fra den universelle instant messenger.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1 I menutilstand: Vælg **Komm.** → **Chat**.

2 Tryk på tasten Bekræft fra intro-vinduet.

- Første gang du åbner messenger, vil du blive bedt om en bekræftelse.
- Hvis du vil skifte sprog for messenger, skal du åbne messenger og trykke på <**Menu**> → **Settingsopsætning** → **Sprog**.

3 Indtast dit bruger-id og din adgangskode, og tryk på <**Sign In**>.

4 Chat med din familie og venner.

Underholdning

Kamera

Lær at tage og vise billeder og videoklip. Du kan tage billeder med opløsninger på op til 1600 x 1200 pixel (2 megapixel) og optage videoer med opløsninger på op til 160 x 128 pixel.

› Tage et billede

1. I menutilstand: Vælg **Kamera** for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.

- Kameraets skærm vises kun i liggende retning.
- Kameraet slukker automatisk, når du ikke har brugt det i en bestemt periode.
- Hukommelseskapaciteten kan variere afhængig af den optagne scene eller optageforholdene.

3. Ret objektivet mod motivet, og foretag ønskede justeringer, hvis det er nødvendigt.
4. Tryk på [▲/▼] for at zoome ind eller ud.
5. Tryk på tasten Bekræft for at tage et billede.
   Billedet gemmes automatisk.

Efter at have taget et billede skal du trykke på <**Vis**> for at se billedet.

› Tage et skønhedsbillede

Du kan skjule skønhedsfejl ved hjælp af skønhedstilstand.

1. I menutilstand: Vælg **Kamera** for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Tryk på <**Valg**> → **Optagelsestilstand** → **Skønhed** → <**Tilbage**>.
4. Foretag de nødvendige indstillinger.
5. Tryk på tasten Bekræft for at tage et billede.

Tage et billede i tilstanden smilbillede

Dit kamera kan genkende personers ansigter og hjælpe dig med at tage billeder af deres smilende ansigter.

1. I menutilstand: Vælg **Kamera** for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Tryk på <**Valg**> → **Optagelsestilstand** → **Smil** → <**Tilbage**>.
4. Foretag de nødvendige indstillinger.
5. Tryk på tasten Bekræft.
6. Ret kameraet mod objektivet.

   Din telefon genkender personer på et billede og registrerer deres smil. Når personen smiler, tager telefonen automatisk et billede.

Tage et panoramabillede

Du kan tage panoramabilleder i bredt format ved hjælp af optagetilstanden panorama. Denne tilstand er nyttig til at tage billeder af landskaber.

1. I menutilstand: Vælg **Kamera** for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Tryk på <**Valg**> → **Optagelsestilstand** → **Panorama** → <**Tilbage**>.
4. Foretag de nødvendige indstillinger.
5. Tryk på tasten Bekræft for at tage det første billede.
6. Flyt langsomt telefonen i den retning, du har valgt, og juster rammen ind efter søgeren.

   Når du har justeret rammen ind efter søgeren, vil kameraet automatisk tage det næste billede.
7. Gentag trin 6 for at gennemføre panoramabilledet.

Optage et videoklip

1. I menutilstand: Vælg **Kamera** for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. For at skifte til videokamera skal du trykke på <**Valg**> → **Tilstand** → **Videokamera**.
4. Ret objektivet mod motivet, og foretag ønskede justeringer, hvis det er nødvendigt.

5 Tryk på [▲/▼] for at zoome ind eller ud.

6 Tryk på tasten Bekræft for at starte optagelsen.

7 Tryk på <**Stop**> for at stoppe optagelsen.
Videoklippet gemmes automatisk.

Efter at have optaget et videoklip skal du trykke på <**Vis**> for at se videoklippet.

Mediebrowser

Lær at få vist billeder og afspille videoklip, der er gemt i din telefons hukommelse og på hukommelseskortet.

- Afhængigt af telefonens software er visse filformater ikke understøttet.
- Hvis filstørrelsen overskrider den tilgængelige hukommelse, kan der opstå fejl, når du åbner filerne.

› Vise et billede

1 I menutilstand: Vælg **Prg.** → **Mediebrowser**.

2 Vælg en kategori → et billede (uden ikon), der skal vises.

› Afspille et videoklip

1 I menutilstand: Vælg **Prg.** → **Mediebrowser**.

2 Vælg en kategori → et videoklip (med et afspilningsikon) for at afspille.

3 Tryk på tasten Bekræft for at starte afspilningen.

› Afspille et diasshow

Du kan få vist alle dine billeder og videoklip som et diasshow.

1 I menutilstand: Vælg **Prg.** → **Mediebrowser**.

2 Vælg en kategori → <**Valg**> → **Diasshow**.

3 Drej telefonen mod uret for liggende format.

Musik

Lær at lytte til din foretrukne musik, når du er på farten med din musikafspiller.

Føje musikfiler til din telefon

Start med at overføre filer til din telefon eller dit hukommelseskort:

- Download fra internettet. ► s. 47
- Hent fra en pc med Samsung Kies (medfølger ikke). ► s. 55
- Modtag via Bluetooth. ► s. 53
- Kopier til hukommelseskortet. ► s. 56
- Synkroniser med Windows Media Player 11. ► s. 56

Afspille musik

Når du har overført musikfiler til din telefon eller dit hukommelseskort:

1. I menutilstand: Vælg **Musik** → **Bibliotek**.
2. Vælg en musikkategori → en musikfil.
3. Brug følgende taster til at styre afspilningen:

Tast	Funktion
Bekræft	Standser eller fortsætter afspilningen.
Lydstyrke	Indstiller lydstyrken.
Navigering	• Op: Åbner afspilningslisten. • Ned: Skifter tilstand for gentagelse. • Venstre: Springer tilbage. Søger tilbage i en fil (holdes nede). • Højre: Springer frem. Søger frem i en fil (holdes nede).

Oprette en afspilningsliste

1. I menutilstand: Vælg **Musik** → **Bibliotek** → **Afspilningslister**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Opret afspilningsliste**.
3. Indtast en titel for din nye afspilningsliste, og tryk på tasten Bekræft.
4. Vælg den nye afspilningsliste.
5. Tryk på <**Valg**> → **Tilføj** → **Numre**.
6. Vælg de filer, som du vil tilføje, og tryk på <**Tilføj**>.

› Finde oplysninger om musik

Lær at få adgang til en online musiktjeneste for at hente oplysninger om en sang.

- Denne tjeneste er ikke tilgængelig fra visse tjenesteudbydere.
- Databasen inkluderer muligvis ikke oplysninger for alle sange.

1. I menutilstand: Vælg **Musik** → **Find musik**.
2. Tryk på tasten Bekræft for at optage en del af en sang.
   Efter 10 sekunder vil optagelsen automatisk stoppe.
3. Følg anvisningerne på skærmen for at sende optagelsen til musikinformationsserveren.

FM-radio

Lær at lytte til musik og nyheder på FM-radioen. Hvis du vil lytte til FM-radio, skal du først tilslutte de medfølgende høretelefoner, der fungerer som antenne.

› Lytte til FM-radio

1. Slut de medfølgende høretelefoner til telefonen.
2. I menutilstand: Vælg **Prg.** → **FM-radio**.
3. Tryk på tasten Bekræft → <**Ja**>.
   FM-radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

   Første gang du aktiverer FM-radioen, vil du blive bedt om at starte den automatiske indstilling.
4. Brug følgende taster til at styre FM-radioen:

Tast	Funktion
Bekræft	Tænder eller slukker for FM-radioen.
Lydstyrke	Indstiller lydstyrken.
Navigering	• Op/Ned: Vælger en radiostation, der er blevet gemt i favoritlisten. • Venstre/Højre: Søger efter en tilgængelig radiostation.

Tryk på <**Valg**> → **Find musik** for at hente oplysninger om en sang, du hører i FM-radioen. ► s. 40

Tryk på <**Valg**> → **Tilføj til** → **Favoritter** for at tilføje den aktuelle radiostation til listen over favoritter.

Gemme radiostationer automatisk

1. Slut de medfølgende høretelefoner til telefonen.
2. I menutilstand: Vælg **Prg.** → **FM-radio**.
3. Tryk på <**Valg**> → **Automatisk indstilling**.
4. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte.

   FM-radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

Indstilling af påmindelse om program

Du kan indstille telefonen til at minde dig om at lytte til radioen på et bestemt tidspunkt.

1. Slut de medfølgende høretelefoner til telefonen.
2. I menutilstand: Vælg **Prg.** → **FM-radio**.
3. Tryk på <**Valg**> → **Påmindelse om program**.
4. Tryk på <**Opret**> eller <**Valg**> → **Opret påmindelse**.
5. Indstil detaljer for påmindelse, og tryk på <**Gem**>.

Når en pop op-besked vises og FM-radioen tænder, skal du trykke på <**Lyt**> for at lytte til den valgte radiostation.

Spil og mere

Lær at bruge spil og programmer, der er baseret på den prisvindende Java-teknologi.

Hentning af Java-spil eller Java-programmer understøttes muligvis ikke afhængigt af telefonens software.

Overføre spil og programmer

1. I menutilstand: Vælg **Prg.** → **Spil og andet** → **Flere spil**.

   Telefonen opretter forbindelse til tjenesteudbyderens standard-websted.
2. Søg efter et spil eller et program, og overfør det til telefonen.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

Spille spil eller starte programmer

1. I menutilstand: Vælg **Prg.** → **Spil og andet**.
2. Vælg et spil eller program på listen, og følg vejledningen på skærmen.

- De tilgængelige spil eller programmer afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.
- Betjeninger og funktioner for spil eller programmer kan variere.

Personlige oplysninger

Navne

Lær at oprette og håndtere en liste over dine personlige eller forretningsmæssige kontakter, der er gemt i telefonens hukommelse eller på SIM- eller USIM-kortet. Du kan gemme navne, mobilnumre, privatnumre, e-mail-adresser, fødselsdage og andet for dine kontakter.

› Oprette en kontakt

1. I menutilstand: Vælg **Navne**.
2. Tryk på tasten Bekræft → en hukommelsesplacering.
   Hvis der er en kontakt gemt, skal du trykke på <**Valg**> → **Opret kontakt** → en hukommelsesplacering.
3. Indtast kontaktoplysninger.

   Hvis du gemmer kontakterne på et SIM- eller USIM-kort, kan du kun gemme kontaktens navn og telefonnummer.
4. Tryk på tasten Bekræft for at føje kontakten til hukommelsen.

Du kan også oprette en kontakt fra opkaldsskærmen.

1. I inaktiv tilstand: Indtast et telefonnummer ved hjælp af tastaturet, og tryk på <**Valg**>.
2. Vælg **Føj til kontakter** → **Opret kontakt** → en hukommelsesplacering.
3. Vælg en nummertype.
4. Indtast kontaktoplysninger.
5. Tryk på tasten Bekræft for at føje kontakten til hukommelsen.

› Finde en kontakt

1. I menutilstand: Vælg **Navne**.
2. Indtast det første bogstav i navnet.
3. Vælg kontaktens navn på listen over kontakter.

Når du finder en kontakt, kan du:

- Ringe op til kontakten ved at trykke på [⏎].
- Redigere kontaktoplysningerne ved at trykke på tasten Bekræft

Indstilling af favoritnumre

1. I menutilstand: Vælg **Navne**.
2. Rul til en kontakt, der skal tildeles.
3. Tryk på <**Valg**> → **Føj til favoritter**.
4. Vælg et foretrukket nummer, du vil indstille.
   Kontakten gemmes i listen over favoritnumre.

Du kan nu ringe op til kontakten fra inaktiv tilstand ved at holde det tilknyttede favoritnummer nede.

Oprette en gruppe med kontakter

Ved at oprette grupper med kontakter kan du håndtere flere kontakter og sende meddelelser eller e-mails til en hel gruppe. Start med at oprette en gruppe.

1. I menutilstand: Vælg **Navne**.
2. Rul til venstre eller højre til **Grupper**.
3. Tryk på <**Valg**> → **Opret gruppe**.
4. Vælg en hukommelsesplacering (om nødvendigt).
5. Indtast navnet på en gruppe, og tryk på tasten Bekræft.

Kalender

Lær at oprette og håndtere daglige, ugentlige eller månedlige begivenheder.

Oprette en begivenhed

1. I menutilstand: Vælg **Organiser** → **Kalender**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Opret** → en begivenhedstype.
3. Indtast detaljer for begivenheden efter behov.
4. Tryk på tasten Bekræft.

Vise begivenheder

Sådan skifter du kalendervisning:

1. I menutilstand: Vælg **Organiser** → **Kalender**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Ugevisning** eller **Vis efter måneden**.

Sådan får du vist begivenheder for en bestemt dato:

1. I menutilstand: Vælg **Organiser** → **Kalender**.
2. Vælg en dato i kalenderen. Datoer med planlagte begivenheder er angivet med en trekant på kalenderen.
3. Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.

Opgave

Lær at oprette en virtuel opgaveliste og indstille en alarm som påmindelse for en vigtig opgave, eller indstil en prioritet.

› Oprette en opgave

1. I menutilstand: Vælg **Organiser** → **Opgave**.
2. Tryk på <**Opret**>.
3. Indtast detaljer for opgaven.
4. Tryk på tasten Bekræft.

› Vise opgaver

1. I menutilstand: Vælg **Organiser** → **Opgave**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Vis efter** , og vælg en kategori (prioritet, status eller forfaldsdato) til at sortere opgaverne.
3. Vælg en opgave for at få vist detaljer.

Du kan indstille status for udførte opgaver med en udløbet deadline som fuldført. Du vil ikke længere blive påmindet om disse opgaver.

Notat

Lær at optage vigtige oplysninger, der kan gemmes og vises på et senere tidspunkt.

› Oprette et notat

1. I menutilstand: Vælg **Organiser** → **Notat**.
2. Tryk på <**Opret**>.
3. Indtast din notattekst og tryk på tasten Bekræft.

Få vist notater

1. I menutilstand: Vælg **Organiser** → **Notat**.
2. Vælg et notat for at få vist detaljer.

Diktafon

Lær at bruge telefonens diktafon.

Optage et stemmenotat

1. I menutilstand: Vælg **Prg.** → **Diktafon**.
2. Tryk på tasten Bekræft for at starte optagelsen.
3. Tal ind i mikrofonen.
4. Når du er færdig, skal du trykke på <**Stop**>.
   Notatet gemmes automatisk.
5. Tryk på tasten Bekræft, og gentag trin 3 - 4 for at optage flere stemmenotater.

Afspille et stemmenotat

1. I menutilstand: Vælg **Prg.** → **Diktafon**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Gå til Lyde** for at aktivere listen over stemmenotater.
3. Vælg et stemmenotat.
4. Kontrollér afspilningen med tasterne på skærmen.

Internet

Internet

Lær at åbne og oprette bogmærker for dine foretrukne websider.

- Du skal betale for at oprette forbindelse til internettet og hente medier. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos tjenesteudbyderen.
- Afhængigt af din tjenesteudbyder kan webbrowsermenuen være angivet på anden måde.
- De tilgængelige ikoner afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.

› Oprette en internetprofil

Du skal aktivere en forbindelsesprofil for at åbne netværket og oprette forbindelse til internettet. Ud over profiler, der er forudindstillet af din tjenesteudbyder, kan du tilføje din egen forbindelsesprofil.

1. I menutilstand: Vælg **Indst.** → **Netværk** → **Forbindelser** → <**Ja**>.
2. Tryk på <**Valg**> → **Opret**.
3. Tilpas netværksindstillingerne.

› Browse på websider

1. I menutilstand: Vælg **Internet** for at starte en angivet startside.

   Tryk på <**Valg**> → **Angiv URL-adresse**, og angiv en URL for specifik webside og tryk Bekræft, for at åbne en den.
2. Naviger på websider.

Tilføje et bogmærke for foretrukne websider

Du kan tilføje et bogmærke for websider, du ofte besøger for hurtig adgang. Når du browser på internettet: Tryk på <**Valg**> → **Føj til Bogmærker** for at tilføje et bogmærke for den aktuelle webside.

Hvis du kender webadressen for websiden, kan du manuelt tilføje et bogmærke offline. Sådan tilføjer du et bogmærke:

1. I menutilstand: Vælg **Internet** → <**Valg**> → **Bogmærker** → <**Valg**> → **Tilføj bogmærke**.

   De nødvendige trin for denne funktion kan variere afhængigt af land.

2. Indtast en sides titel og en internetadresse (URL)
3. Tryk på tasten Bekræft.

Brug af RSS-læser

Lær at bruge RSS-læseren til at modtage de seneste nyheder og oplysninger fra dine yndlingssider på internettet.

Tilføje en adresse på RSS-kilde

1. I menutilstand: Vælg **Internet** → <**Valg**> → **RSS-kilde**.
2. Tryk på <**Tilføj**>.
3. Hvis der er en RSS-kilde gemt skal du trykke på <**Valg**> → **Tilføj gyldig feed**.
4. Indtast adressen på en RSS-kilde, og tryk på tasten Bekræft.

Opdatere og læse RSS-kilder

1. I menutilstand: Vælg **Internet** → <**Valg**> → **RSS-kilde**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Opdater** → feeds → **Opdater** → <**Ja**>.

   Den automatiske opdateringsfunktion indstiller telefonen til automatisk at opdatere RSS-nyhedsfeed ved angivne intervaller. Du kan aktivere den automatiske opdateringsfunktion ved at vælge **Internet** → <**Valg**> → **Indstillinger** → **RSS-opdatering**. Aktivering af den automatiske opdateringsfunktion øger antallet af overførte data, og du kan blive pålagt yderligere gebyrer.

Download

Lær at downloade forskellige mediefiler, som f.eks. baggrunde, ringetoner, spil, musik og videoklip.

1 I menutilstand: Vælg **Download**.
2 Vælg en kategori.
3 Søg efter og download mediefiler til telefonen, som du ønsker.

På grund af DRM-systemet (Digital Rights Management) kræver det en licensnøgle at få adgang til visse medieobjekter, der downloades fra internettet eller modtages via MMS. Nøglen kan hentes på det websted, der ejer rettighederne til indholdet.

Google

Lær at bruge forskellige Google-tjenester, som f.eks. søge-, mail- og korttjenester.

- Nogle tjenester er muligvis utilgængelige afhængigt af dit land eller din tjenesteudbyder.
- De nødvendige trin for denne funktion kan variere afhængigt af land eller tjenesteudbyder.

› Brug af tjenesten Google Search

1 I menutilstand: Vælg **Prg.** → **Google** → **Søg**.
2 Angiv et bogstav eller ord af den data du søger.
3 Vælg de navnene på de elementer du vil have fat i.

› Brug af tjenesten Google Mail

Du kan åbne din Google Mail-konto og sende samt læse e-mail-beskeder på din telefon.

1 I menutilstand: Vælg **Prg.** → **Google** → **Mail**.
2 Indtast dit brugernavn og din adgangskode, og log på.
3 Send eller modtag e-mail.

Brug af tjenesten Google Map

1. I menutilstand: Vælg **Prg.** → **Google** → **Kort**.
2. Rul gennem kortet.
3. Du kan zoome ind eller ud på den lokation, du ønsker.

Synkroniser

Lær at synkronisere kontakter, kalenderbegivenheder, opgaver og notater med den angivne webserver.

Oprette en synkroniseringsprofil

1. I menutilstand: Vælg **Prg.** → **Synkroniser**.
2. Tryk på <**Tilføj**>, og angiv profilfunktionerne.
3. Når du er færdig, skal du trykke på tasten Bekræft.

Starte synkroniseringen

1. I menutilstand: Vælg **Prg.** → **Synkroniser**.
2. Vælg en synkroniseringsprofil.
3. Tryk på <**Fortsæt**> for at starte synkronisering med den webserver, du har angivet.

Communities

Lær at dele dine billeder og videoklip med andre mennesker på community-websider og blogs.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

Angiv din foretrukne liste for en webside eller blog

1. I menutilstand: Vælg **Komm.** → **Communities**.
2. Tryk på <**Ja**> for at angive din foretrukne liste for et websted eller blog (hvis det er nødvendigt).
3. Tryk på <**Accepter**> for at bekræfte, at du erklærer dig enig i den generelle ansvarsfraskrivelse.

   Første gang du åbner menuen, vil du blive bedt om en bekræftelse.
4. Vælg det foretrukne websted eller blog, og tryk på <**Gem**>.

   Hvis du trykke på <**Valg**> → **Opdater lister**, tilføjes nye websteder eller blogs automatisk til listen.

› Dele en fil

Du skal have konti på billeddelingssider og blogs for at kunne overføre eller få vist billeder og videoklip.

1. I menutilstand: Vælg **Komm.** → **Communities**.
2. Vælg et websted eller en blog, som du ønsker at aktivere, og tryk på tasten Bekræft.
3. Tryk på <**Valg**> → **Tilf emne** → en mediefil.
4. Indtast adresseoplysningerne, og tryk på tasten Bekræft.
5. Indtast bruger-id og adgangskode og log ind (hvis nødvendigt).

Du kan også uploade mediefiler fra **Kamera** eller **Mi. fil.** ved at trykke på <**Valg**> → **Overfør til web**.

Community-websider

Brug Facebook- eller Twitter-tjeneste.

1. I menutilstand: Vælg **Komm.** → **Facebook** eller **Twitter**.
2. Indtast brugernavn og adgangskode, og log på.
3. Del billeder, videoklip eller meddelelser med venner og familie.

Tilslutningsmulighed

Bluetooth

Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi, der gør det muligt at udveksle informationer over en afstand på ca. 10 meter uden en fysisk forbindelse.

- Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet sendt eller modtaget via den trådløse Bluetooth-funktion.
- Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole på og er korrekt sikrede. Hvis der er forhindringer mellem enhederne, reduceres sendeafstanden muligvis.
- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din telefon. Det er især enheder, der ikke er testet eller godkendt af Bluetooth SIG.

› Aktivere den trådløse Bluetooth-funktion

1. I menutilstand: Vælg **Prg.** → **Bluetooth**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Indstillinger**.
3. Tryk på <**Rediger**> for at aktivere den trådløse Bluetooth-funktion.

For at tillade at andre enheder kan lokalisere din telefon, skal du trykke på <**Valg**> → **Indstillinger** → **Min telefons synlighed** → en funktion. Hvis du valgte **Brugerdefineret**, skal du indstille den varighed, din telefon er synlig.

› Søge efter og parre med andre Bluetooth-enheder

1. I menutilstand: Vælg **Prg.** → **Bluetooth**.
2. Tryk på tasten Bekræft.

3 Indtast en PIN-kode for den trådløse Bluetooth-funktion eller eventuelt den anden enheds Bluetooth PIN-kode, og tryk på <**OK**>. Eller tryk på <**Ja**> for at få PIN-koden til at passe mellem telefonen og enheden.

Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme PIN-kode eller accepterer forbindelsen, parres enhederne. Hvis parringen gennemføres, søger enheden automatisk efter tilgængelige tjenester.

Når telefonen er parret med en anden Bluetooth-enhed, lyser enhedsikonet blåt. Rul til en parret enhed, og brug følgende funktioner:

- For at browse i enhedens filmappe og udveksle filer skal du trykke på tasten Bekræft.
- For at søge i flere enheder skal du trykke på <**Valg**> → **Søg**.
- For at se de tilgængelige Bluetooth-tjenester på din telefon og oplysninger om tjenesterne skal du trykke på <**Valg**> → **Liste over tjenester**.
- For at ændre enhedsnavnet skal du trykke på <**Valg**> → **Omdøb**.
- For at slette den parrede enhed fra listen skal du trykke på <**Valg**> → **Slet** eller **Slet flere**.
- For at lade enheden få adgang til din telefon uden din bekræftelse, skal du trykke på <**Valg**> → **Godkendt**.

› Afsende data ved hjælp af den trådløse Bluetooth-funktion

1 Vælg en fil eller et objekt, som f.eks. en kontakt, kalenderbegivenhed, notat, opgave eller mediefil fra et passende program eller **Mi. fil.**

2 Tryk på <**Valg**> → **Send via** → **Bluetooth**, eller tryk på <**Valg**> → **Send visitkort via** → **Bluetooth**.

› Modtage data med den trådløse Bluetooth-funktion

1 Indtast PIN-koden for den trådløse Bluetooth-funktion, og tryk på <**OK**> (hvis nødvendigt).

2 Tryk på <**Ja**> for at bekræfte, at du er villig til at modtage data fra den anden enhed (hvis nødvendigt).

Modtagne data gemmes i et passende program eller mappe afhængigt af type. En musikfil eller et lydklip gemmes f.eks. i lydmappen og en kontakt i telefonbogen.

› Udskrive data ved hjælp af den trådløse Bluetooth-funktion

1. Vælg en fil eller et objekt, som f.eks. en meddelelse, kontakt, kalenderbegivenhed eller billede fra et passende program.
2. Tryk på <**Valg**> → **Udskriv via** → **Bluetooth**, eller tryk på <**Valg**> → **Udskriv via Bluetooth**.
3. Søg efter, og par med en Bluetooth-aktiveret printer.
4. Når der er oprettet forbindelse til printeren, skal du tilpasse udskrivningsindstillingerne og udskrive dataene.

› Brug af Ekstern SIM-tilstand

I Ekstern SIM-tilstand kan du kun foretage eller besvare opkald med et tilsluttet håndfrit Bluetooth-bilsæt via telefonens SIM- eller USIM-kort.

Sådan aktiverer du Ekstern SIM-tilstand:

1. I menutilstand: Vælg **Prg.** → **Bluetooth** → <**Valg**> → **Indstillinger**.
2. Rul til **Ekstern SIM-tilstand**, og tryk på <**Rediger**>.

Hvis du vil bruge Ekstern SIM-tilstand, skal du starte Bluetooth-forbindelsen fra et håndfrit Bluetooth-bilsæt.

GPS

Din telefon er udstyret med en GPS modtager. Lær at finde din placering, og tilpasse GPS indstillingerne.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

For at modtage bedre signaler bør du undgå brug af GPS funktionen under følgende forhold:

- mellem bygninger, i tuneller eller underjordiske passager eller indendørs
- i dårligt vejr
- omkring højspænding eller elektromagnetiske felter

Find din placering

Lær at fastslå breddegrad, længdegrad og højde på din position ved hjælp af GPS.

I menutilstand: Vælg **Indst.** → **Telefon** → **GPS** → **GPS-position**.

Automatisk download af GPS data filer

Lær at downloade GPS data filer automatisk fra GPS web serveren. Det forbedrer GPS funktionaliteten med højere hastighed og større nøjagtighed.

Du kan blive påført ekstra gebyr for download af GPS data filer.

I menutilstand: Vælg **Indst.** → **Telefon** → **GPS** → **GPS+** → **Automatisk download** → **Til**.

Pc-forbindelser

Lær at slutte telefonen til en computer med et datakabel (medfølger ikke) i forskellige USB-forbindelsestilstande.

Tilslutte med Samsung Kies

Sørg for, at Samsung Kies er installeret på din pc. Du kan downloade programmet fra Samsungs hjemmeside (www.samsungmobile.com).

1. I menutilstand: Vælg **Indst.** → **Pc-forbindelser** → **Samsung Kies**.
2. Tryk på [ ] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
3. Sæt et pc-datakabel (medfølger ikke) i multifunktionsstikket på telefonen og i computeren.
4. Kør Samsung Kies, og kopier data og filer.

Tilslutte som masselagringsenhed

Du kan tilslutte din telefon til en computer som en flytbar disk og skabe adgang til filmappen. Hvis du isætter et hukommelseskort i telefonen, kan du også åbne filmappen på hukommelseskortet ved at bruge telefonen som en hukommelseskortlæser.

1. Hvis du ønsker at overføre filer fra eller til et hukommelseskort, skal du sætte et hukommelseskort i telefonen.
2. I menutilstand: Vælg **Indst.** → **Pc-forbindelser** → **Lagringsmedie**.
3. Tryk på [ ] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
4. Sæt et pc-datakabel (medfølger ikke) i multifunktionsstikket på telefonen og i computeren.

   Når der er forbindelse, vises et pop op-vindue på computeren.
5. Åbn mappen for at vise filerne.
6. Kopier filer fra computeren til hukommelseskortet.

Synkronisere med Windows Media Player

Sørg for, at Windows Media Player er installeret på din pc.

1. I menutilstand: Vælg **Indst.** → **Pc-forbindelser** → **Medieafspiller**.
2. Tryk på [ ] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
3. Sæt et pc-datakabel (medfølger ikke) i multifunktionsstikket på telefonen og i en computer, hvor Windows Media Player er installeret.

   Når der er forbindelse, vises et pop op-vindue på computeren.
4. Åbn Windows Media Player for at synkronisere musikfiler.
5. Rediger eller indtast telefonens navn i pop op-vinduet (hvis det er nødvendigt).
6. Vælg og træk de ønskede musikfiler til synkroniseringslisten.
7. Start af synkronisering.

Funktioner

Alarmer

Lær at indstille og styre alarmer for vigtige begivenheder.

› Indstilling af en ny alarm

1. I menutilstand: Vælg **Organiser** → **Alarmer**.
2. Tryk på <**Opret**>.
3. Indstil alarmens detaljer.
4. Når du er færdig, skal du trykke på <**Gem**>.

Funktionen Automatisk opstart indstiller telefonen til automatisk at tænde og aktivere alarmen på det ønskede tidspunkt, når telefonen er slukket.

› Stoppe en alarm

Når alarmen ringer:

- Tryk på <**OK**> for at stoppe alarmen.
- Tryk på <**Slumre**> for at udsætte alarmen i slumreperioden.

› Deaktivering af en alarm

1. I menutilstand: Vælg **Organiser** → **Alarmer**.
2. Rul til den alarm, der skal deaktiveres.
3. Tryk på <**Valg**> → **Fjern alarm**.

Lommeregner

1. I menutilstand: Vælg **Organiser** → **Lommeregner**.
2. Brug lommeregnerens taster til at udføre almindelige regneopgaver.

Kompas

1. I menutilstand: Vælg **Prg.** → **kompas**.
2. Hvis du bruger kompasset for første gang, skal du trykke på <**Ja**> og kalibrere det ved at bevæge din telefon som vist på skærmen.

For at bruge kompasset skal du holde telefonen fladt i din hånd, parallelt med jorden, og aflæse retningen.

- Fjern metalsmykker og undgå at komme for tæt på metalobjekter eller steder, der påvirker kompasmagneten. Dette kan muligvis påvirke retningsafslæsningen.
- KOMPASSET GIVER GENERELLE MÅLINGER TIL PERSONLIG BRUG. UNDGÅ AT BRUGE DEM TIL ANDRE FORMÅL, DER ER ULOVLIGE. UPASSENDE BRUG KAN FORÅRSAGE SKADE ELLER FARLIGE SITUATIONER, SOM PRODUCENTEN IKKE KAN HOLDES ANSVARLIG FOR.

Omregner

1. I menutilstand: Vælg **Organiser** → **Omregner** → en omregningstype.
2. Indtast valutaer eller mål og enheder i de pågældende felter.

Billedredigering

Du kan redigere billeder og anvende sjove effekter.

Anvendelse af effekter på billederne

1. I menutilstand: Vælg **Prg.** → **Billedredigering**.
2. Rul til et billede, og tryk på Bekræft.
3. Tryk på tasten Bekræft for at redigere billedet.
4. Vælg **Effekter** → en effektindstilling (filter, typografi eller forvræng).
5. Vælg en variation af den effekt, der skal anvendes, og tryk på <**Anvend**>.

   For at tilføje en sløring til et bestemt område af et billede skal du vælge **Delvis sløring**, flytte eller tilpasse rektanglet og trykke på tasten Bekræft.
6. Når du er færdig, skal du trykke på <**Valg**> → **Gem**.
7. Vælg en hukommelsesplacering (om nødvendigt).
8. Indtast et nyt filnavn for billedet, og tryk på tasten Bekræft.

Justere et billede

1. Åbn et billede, der skal redigeres.
2. Tryk på tasten Bekræft for at redigere billedet.

3 Vælg **Juster** → en justeringsfunktion (lysstyrke, kontrast eller farve).

4 Foretag ønskede justeringer som ønsket, og tryk på <**Anvend**>.

5 Gem det redigerede billede med et nyt filnavn.

Omdanne et billede

1 Åbn et billede, der skal redigeres.

2 Tryk på tasten Bekræft for at redigere billedet.

3 Vælg **Tilpas størrelse**, **Roter** eller **Spejlvend**.

4 Roter eller spejlvend billedet som ønsket, og tryk på <**Anvend**>.

For at tilpasse billedet skal du vælge en størrelsesfunktion og trykke på <**Gem**>.

5 Gem det redigerede billede med et nyt filnavn.

Beskære et billede

1 Åbn et billede, der skal redigeres.

2 Tryk på tasten Bekræft for at redigere billedet.

3 Vælg **Beskær**.

4 Flyt rektanglet over det område, der skal beskæres, og tryk på tasten Bekræft.

For at skalere størrelsen af rektanglet skal du trykke på <**Tilpas størrelse**>.

5 Gem det redigerede billede med et nyt filnavn.

Indsætte en visuel effekt

1 Åbn et billede, der skal redigeres.

2 Tryk på tasten Bekræft for at redigere billedet.

3 Vælg **Indsæt** → en visuel effekttype (tekst, ramme, humørikon, clipart eller billede).

4 Vælg en visuel effekt eller indtast tekst, og tryk på tasten Bekræft.

5 Flyt eller skaler størrelsen af den visuelle effekt, og tryk på tasten Bekræft.

6 Gem det redigerede billede med et nyt filnavn.

Mine filer

Lær, hvordan du hurtigt og let får adgang til alle dine billeder, vidoeklip, lydklip og andre filtyper, der er gemt på telefonen eller på et hukommelseskort.

› Understøttede filformater

Din telefon understøtter følgende filformater:

Type	Understøttet format
Billede	bmp, jpg, gif, png, wbmp, agif
Video	mp4, 3gp
Lyd	imy, midi, pmd
Tema	thm
Andre	doc, pdf, ppt, txt, xls, htm, html, vcf, vcs, vnt, jad, jar

- Afhængigt af telefonens software er visse filformater ikke understøttet.
- Hvis filstørrelsen overskrider den tilgængelige hukommelse, kan der opstå fejl, når du åbner filerne.

› Vise en fil

1 I menutilstand: Vælg **Mi. fil.** → en filtype.

Mapper og filer på hukommelseskortet er angivet med et hukommelseskortikon.

2 Vælg en mappe → en fil.

- I **Billeder** kan du få vist billeder, som du har taget og billeder, du har downloadet eller modtaget fra andre kilder.
- I **Videoklip** kan du afspille videoklip, som du har optaget og dem, du har downloadet eller modtaget fra andre kilder.
- I **Lyde** kan du afspille ringetoner, musikfiler og lydklip, som du har optaget, herunder stemmenotater og FM-radioklip.
- I **Temaer** kan du få vist de temaer, du har downloadet eller modtaget fra andre kilder.
- I **Andre** kan du få vist dokumenter og datafiler, herunder ikke-understøttede filer.

Skridttæller

1. I menutilstand: Vælg **Prg.** → **Skridttæller**.
2. Indtast din højde og vægt, og tryk på <**Valg**> → **Gem**.
3. Tryk på tasten Bekræft.
   Skridttælleren vil tælle dine trin.
4. Tryk på tasten Bekræft for at stoppe skridttælleren.

Søg

Lær at søge efter data, der er gemt på din telefon.

1. I menutilstand: Vælg **Prg.** → **Søg**.
2. Indtast et nøgleord for dataene, der skal søges efter.
3. Vælg dataene, som du vil have vist.

Stopur

1. I menutilstand: Vælg **Prg.** → **Stopur**.
2. Tryk på <**Start**> for at starte stopuret.
3. Tryk på tasten Bekræft for at registrere mellemtider.
4. Når du er færdig, skal du trykke på <**Stop**>.
5. Tryk på <**Nulstil**> for at slette tider.

Mens mellemtiderne registreres, bliver intervallet mellem mellemtiderne registreret. Vælg **Omgang** for at kontrollere intervallet.

Timer

1. I menutilstand: Vælg **Prg.** → **Timer**.
2. Indstil længden for nedtællingen.

3 Tryk på <**Start**> for at starte nedtællingen.
Du kan nu bruge andre funktioner med timeren, der tæller ned i baggrunden. Tryk på <**Tilbage**> eller [ ] → <**Ja**>, og åbn et andet program.

4 Når nedtællingen udløber, skal du trykke på <**OK**> for at stoppe alarmen.

Verdensur

Lær at vise klokken i et andet område og indstille verdensuret til at blive vist på skærmen.

› Vise et verdensur

1 I menutilstand: Vælg **Organiser** → **Verdensur**.

2 Du kan gennemse verdenskortet og vælge en ønsket tidszone.

› Oprette et verdensur

1 I menutilstand: Vælg **Organiser** → **Verdensur**.

2 Tryk på <**Tilføj**> → <**Søg**>.

3 Indtast et bynavn, eller vælg et fra listen over byer.
Verdensuret indstilles som det andet ur.

4 For at tilføje flere verdensure skal du gentage trin 2-3.

› Føje et verdensur til din skærm

Med dobbelturs-widget kan du få vist ure med to forskellige tidszoner på din skærm.

Sådan gør du, når du har oprettet verdensur:

1 I menutilstand: Vælg **Organiser** → **Verdensur**.

2 Rul til den ønskede tidszone, og tryk på <**Valg**> → **Indstil som andet ur**.

3 I menutilstand: Vælg **Indst.** → **Skærm** → **Smart-startskærm**.

4 Rul til venstre eller højre til **Smart inaktiv**.

5 Tryk på <**Rediger**> → **Dobbelt-ur**.

6 Tryk på <**Valg**> → **Gem**.

Indstillinger

Åbne indstillingsmenuen

1. I menutilstand: Vælg **Indst.**
2. Vælg en indstillingskategori, og vælg en indstilling.
3. Tilpas indstillingen, og tryk på <**Gem**>, eller tryk på tasten Bekræft.

Lydprofiler

Vælg en lydprofil til at bruge eller tilpas lydfunktioner i profiler som ønsket.

Skærm

Åbn, og foretag ændringer i følgende indstillinger for at kontrollere skærmen og brug af lys på din telefon.

- **Baggrund**: Vælger et baggrundsbillede for den inaktive skærm.
- **Mit tema**: Vælg et farvetema for menuskærmene.
- **Smart-startskærm**: Skifter den inaktive skæmrtype eller tilpasser Smart-startskærmen.
- **Typografi**: Vælg en skrifttype for den tekst, der vises på skærmen.
- **Opkaldsskærm**: Tilpasser opkaldsskærmen.
- **Lysstyrke**: Indstiller skærmens lysstyrke.
- **Baggrundslys**: Indstil varigheden for, hvor lang tid telefonen skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Overgangseffekt**: Indstiller telefonen til at vise en animation, når du skifter mellem forskellige vinduer.

Tid og dato

Åbn, og foretag ændringer i indstillinger for at kontrollere, hvordan tid og dato vises på telefonen:

Telefon

Åbn, og foretag ændringer i følgende indstillinger for at kontrollere telefonens generelle indstillinger:

- **Sprog**: Vælg et sprog, der skal bruges på telefonens skærm og til indtastning af tekst.
- **Genveje**: Tilpasser genvejstasterne. ► s. 21
- **Automatisk tastaturlås**: Indstiller telefonen til at låse tastaturet automatisk.
- **Tastaturlys**: Indstil varigheden for, hvor lang tid telefonen skal vente, før tastaturets baggrundsbelysning slukkes.
- **GPS**: Tilpasser indstillingerne, der er relateret til GPS-forbindelser.

Opkald

Åbn, og foretag ændringer i følgende indstillinger for at kontrollere telefonens opkaldsfunktioner:

- **Alle opkald**: Sådan tilpasser du indstillingerne for opkaldsfunktioner:
- **Stemmeopkald**: Tilpasser indstillingerne for stemmeopkald.
- **Videoopkald**: Tilpasser indstillingerne for videoopkald.
- **Falsk opkald**: Tilpasser indstillingerne for falske opkald. ► s. 28

Programmer

Åbn, og foretag ændringer i følgende indstillinger for at kontrollere telefonens programmer:

- **Meddelelser**: Tilpasser indstillingerne for meddelelsesfunktioner.
- **Email**: Tilpasser indstillingerne for e-mail-funktioner.
- **Kontakter**: Tilpas indstillingerne for telefonbogen.
- **Kalender**: Tilpas indstillingerne for kalenderen.
- **Internet**: Vælg en forbindelsesprofil at bruge til at oprette forbindelse til internettet. ► s. 47
- **Medieafspiller**: Tilpas indstillingerne for musik- og videoafspilleren.

Sikkerhed

Åbn, og foretag ændringer i følgende for at sikre din telefon samt data:

- **Telefonlås**: Aktiver eller deaktiver funktionen for telefonlås, så den anmoder om en adgangskode til telefonen, før telefonen bruges.

- **Personlig SIM-lås**: Aktiverer eller deaktiverer funktionen for personlig SIM-lås, så den anmoder om en adgangskode til SIM eller USIM, når du skifter SIM- eller USIM-kortet.
- **PIN-lås**: Aktiver eller deaktiver funktionen for PIN-lås, så den anmoder om PIN-kode, før telefonen bruges.
- **Beskyttelseslås**: Gør forskellige typer af data private. For at åbne private data: Indtast telefonens adgangskode.
- **FDN-tilstand**: Aktiverer eller deaktiverer FDN-tilstand for at begrænse opkald til numre på FDN-listen.
- **Skift adgangskode**: Skift telefonens adgangskode.
- **Skift PIN**: Skifter den PIN-kode, der bruges til at åbne SIM- eller USIM-data.
- **Skift PIN2**: Skifter den PIN2-kode, der bruges til at beskytte den primære PIN-kode.
- **Tyverisporing**: Aktiver eller deaktiver funktionen for tyverisporing, som hjælper med at finde din telefon, hvis den bliver væk eller stjålet. ► s. 23

Pc-forbindelser

Angiver en USB-tilstand, der skal aktiveres, når du slutter telefonen til en pc. ► s. 55

Netværk

Åbn, eller foretag ændringer i følgende indstillinger for at kontrollere, hvordan din telefon vælger samt opretter forbindelse til netværk:

- **Valg af netværk**: Indstiller metoden for valg af netværk til automatisk eller manuelt.
- **Netværkstilstand**: Vælger et netværksbånd.
- **Forbindelser**: Opretter forbindelsesprofiler til at bruge til netværksfunktioner.
- **Certifikater**: Viser certifikater, der kræves til netværkstjenester.

Profilvejledning

Start den vejledning, der hjælper dig med at tilpasse din telefon.

Hukommelse

Åbn, og foretag ændringer i følgende indstillinger for at kontrollere telefonens hukommelsesbrug:

- **Hukommelseskort**: Få vist detaljer for dit hukommelseskort, og indstil Bluetooth-synlighed for filer i hukommelseskortet. Du kan også formatere hukommelseskortet eller ændre hukommelseskortets navn.
- **Hukommelsesstatus**: Viser den brugte og tilgængelige hukommelse for forskellige filtyper.
- **Standardhukommelse**: Vælger en placering i hukommelsen, der skal bruges, når du overfører data, tager billeder, optager videoklip eller optager stemmenotater eller FM-radio.
- **Slet telefonens hukommelse**: Slet de valgte data i telefonens hukommelse.

Dette vil slette alle valgte data permanent fra telefonens hukommelse.

Nulstil

Nulstil forskellige indstillinger til fabriksindstillingerne. Vælg, hvilke indstillinger, der skal nulstilles. Du skal indtaste din telefons adgangskode for at nulstille indstillingerne.

Om telefonen

Kontrollerer open source-licenser for overførte programmer.

Fejlsøgning

Når du tænder din telefon, eller når du bruger telefonen, kan du blive bedt om at indtaste en af følgende koder:

Kode	Prøv dette for at løse problemet:
Adgangskode	Når telefonens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for telefonen.
PIN-kode	Første gang du bruger telefonen, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller -USIM kortet. Du kan slå denne funktion fra i menuen **PIN-lås**.
PUK-kode	Når SIM- eller -USIM kortet låses er det som regel fordi, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.
PIN2	Når du vælger en menu, der kræver PIN2, skal du indtaste den PIN2, der fulgte med SIM- eller -USIM kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Din telefon viser "Tjeneste ikke tilgængelig" eller "Netværksfejl"

- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.
- Visse funktioner kan kun bruges med et abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Opkald mister forbindelse

Du kan miste forbindelsen til netværket, når du er i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Udgående opkald forbindes ikke

- Husk at trykke på opkaldstasten.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for det telefonnummer, du ringer til.

Indgående opkald forbindes ikke

- Sørg for, at telefonen er tændt.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.

Andre kan ikke høre dig tale under et opkald

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Hvis du bruger høretelefoner, skal du sørge for, at det er tilsluttet korrekt.

Lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede antenne.
- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Når du foretager opkald fra kontakter, forbindes opkaldet ikke

- Sørg for, at det korrekte nummer er gemt på listen over kontakter.
- Du skal muligvis indtaste og gemme nummeret igen.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for kontaktens telefonnummer.

Telefonen bipper, og batteriikonet blinker

Batteriet er snart tomt. Lad batteriet op, eller skift batteri, så du kan fortsætte med at bruge telefonen.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller telefonen slukker

- Batteripolerne kan være snavsede. Tør de to guldkontakter af med en ren, tør klud, og prøv at oplade batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere kan oplades, skal det gamle batteri kasseres korrekt og udskiftes med et nyt (der henvises til de lokale forordninger for anvisninger for korrekt bortskaffelse).

Telefonen bliver varm

Når du bruger programmer, der kræver mere strøm, eller bruger programmer på din telefon i længere tid, kan telefonen føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke telefonens levetid eller ydeevne.

Sikkerhedsforeskrifter

For at hindre skader på dig selv, andre eller telefonen skal du læse følgende informationer, før du bruger telefonen.

Advarsel: Undgå elektrisk stød, brand og eksplosion

Anvend ikke beskadigede strømledninger eller stik samt løse stikkontakter

Strømledningen må ikke berøres med våde hænder, og opladeren må ikke tages ud af stikket ved at trække i ledningen

Strømledningen må ikke bøjes eller ødelægges

Brug ikke telefonen under opladning, og rør ikke ved telefonen med våde hænder

Opladeren og batteriet må ikke kortsluttes

Opladeren og batteriet må ikke tabes eller udsættes for stød

Oplad ikke batteriet ved hjælp af opladere, der ikke er godkendt af producenten

Brug ikke telefonen når det er tordenvejr

Det kan opstå funktionsfejl i telefonen og risikoen for at du får stød øger.

Anvend ikke beskadigede eller lækkende lithium ion-batterier (Li-Ion)

Kontakt det nærmeste godkendte servicecenter angående sikker bortskaffelse af dine Li-Ion-batterier.

Batterier og opladere skal håndteres og bortskaffes korrekt

- Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung, og som passer til telefonen. Forkerte batterier og opladere kan forårsage alvorlig personskade og ødelægge telefonen.
- Batteriet og telefonen må ikke brændes. Følg de lokale regler ved bortskaffelse af brugte batterier eller elektronisk udstyr.
- Placer aldrig batterier eller telefonen på eller i varmeafgivende udstyr, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de bliver for varme.
- Du må aldrig knuse eller lave hul i batteriet. Sørg for, at batteriet ikke udsættes for højt tryk, da dette kan føre til kortslutning og overophedning.

Beskyt telefonen, batterier og opladere fra beskadigelse

- Undgå, at telefonen og batterierne udsættes for meget høje eller meget lave temperaturer.
- Ekstreme temperaturer kan forårsage deformation af telefonen og reducere opladningsevne og levetid for telefonen og batterier.

- Undgå kontakt med metalgenstande, da dette kan skabe forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol og medføre midlertidig eller permanent skade på batteriet.
- Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.

Forsigtig: Følg alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser, når du bruger din telefon i områder med restriktioner

Sluk for telefonen, hvis det det påbudt

Overhold alle regler, der begrænser brugen af mobile enheder i et bestemt område.

Anvend ikke din telefon i nærheden af andre elektroniske enheder

De fleste elektroniske enheder benytter sig af radiofrekvenssignaler. Din telefon kan interferere med andre elektroniske enheder.

Anvend ikke din telefon i nærheden af en pacemaker

- Undgå om muligt at bruge din telefon inden for 15 centimeter fra en pacemaker, da din telefon kan interferere med pacemakeren.
- Hvis du skal bruge din telefon i nærheden af en pacemaker, skal du holde den mindst 15 centimeter fra pacemakeren.
- For at minimere eventuel interferens med en pacemaker skal du bruge din telefon på den modsatte side af kroppen i forhold til pacemakeren.

Anvend ikke din telefon på et hospital eller i nærheden af medicinsk udstyr, der kan forstyrres af radiofrekvens

Hvis du personligt anvender medicinsk udstyr, skal du kontakte producenten af udstyret for herved at sikre dit udstyr mod radiofrekvens.

Hvis du anvender høreapparater, skal du kontakte producenten for flere oplysninger om radiofrekvens

Nogle høreapparater kan forstyrres af interferens fra radiofrekvens fra din telefon. Kontakt producenten for at sikre sikkerheden for dit høreapparat.

Sluk telefonen i miljøer med eksplosionsfare

- Sluk telefonen i miljøer med eksplosionsfare i stedet for at fjerne batteriet.
- I miljøer med eksplosionsfare skal du altid overholde bestemmelser, instruktioner og skiltning.
- Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier, du må heller ikke bruge den i områder hvor sprængning kan forekomme.
- Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.

Sluk for din telefon, hvis du befinder dig i en flyvemaskine

Det er ulovligt at bruge telefonen på en flyvemaskine. Din telefon kan interferere med flyvemaskinens elektroniske navigationsinstrumenter.

Elektroniske enheder i motorkøretøjer kan fejle pga. radiofrekvens fra din telefon

Elektroniske enheder i din bil kan fejle pga. radiofrekvens fra din telefon. Kontakt producenten for mere information.

Hvis du anvender din telefon, mens du betjener et køretøj, skal du overholde alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser

Under kørsel er dit største ansvar at betjene køretøjet sikkert. Brug aldrig din telefon under kørsel, hvis dette er forbudt ved lov. Af hensyn til din og andres sikkerhed skal bruge din sunde fornuft og huske følgende råd:

- Brug håndfrit udstyr.
- Sæt dig grundigt ind i telefonen og dens hurtigfunktioner, f.eks. hurtigopkald og genopkald. Disse funktioner er med til at spare tid, når du foretager eller modtager opkald på din mobile telefon.
- Placer telefonen, så den er let at få fat i. Det skal være muligt at tage telefonen uden at fjerne blikket fra vejen. Hvis du modtager et opkald på et ubelejligt tidspunkt, skal du lade telefonsvareren besvare opkaldet.
- Fortæl personen, som du taler med, at du kører. Hvis der er meget trafik eller der er meget dårlige vejrforhold, skal du afbryde eventuelle opkald. Regn, slud, sne, is og tæt trafik kan være farligt.
- Du må ikke skrive eller slå telefonnumre op. Hvis du føjer noget til opgavelisten eller ruller gennem numrene i telefonbogen, fjerner du opmærksomheden fra dit primære ansvar – sikker kørsel.
- Vær fornuftig og bedøm trafikken, når du ringer op. Foretag dine opkald, når du holder stille eller før du kommer ind i tæt trafik. Forsøg at foretage din opkald på tidspunkter, hvor du holder stille. Hvis det er nødvendigt at foretage opkald, skal du kun indtaste nogle få tal ad gangen, se på vejen og i dine spejle og dernæst fortsætte.
- Undgå stressende eller følelsesladede samtaler, som kan aflede din opmærksomhed. Gør de personer, som du taler med, opmærksom på, at du kører, og afslut samtaler, der afleder din opmærksomhed fra kørslen.
- Brug din telefon til at ringe efter hjælp. Ring til det lokale nødopkaldsnummer i tilfælde af brand, trafikulykker eller alvorlige helbredsproblemer.
- Brug din telefon til at hjælpe andre i en nødsituation. Hvis du ser et biluheld, en forbrydelse eller en alvorlig ulykke, hvor menneskeliv er i fare, skal du ringe til det lokale nødopkaldsnummer.
- Ring til autohjælp eller en af de særlige ikke-nødopkaldstjenester, når det er nødvendigt. Hvis du får øje på en efterladt bil, der ikke er til alvorlig gene, et defekt trafiklys, en mindre alvorlig trafikulykke uden åbenlyse tilskadekomne eller et stjålet køretøj, skal du ringe til de ansvarlige myndigheder eller andre særlige ikke-nødopkaldstjenester.

Korrekt pleje og brug af din telefon

Hold telefonen tør

- Fugt og alle former for væske kan beskadige telefonens dele eller elektroniske kredsløb.
- Hvis batteriet er vådt, skal du fjerne det uden at tænde for telefonen. Tør telefonen med et håndklæde og tag den til et servicecenter.
- Væske vil ændre farven på det mærkat inde i telefonen, der indikerer eventuel væskeskade. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at telefonen har været våd.

Telefonen må ikke bruges eller opbevares i støvede eller beskidte omgivelser

Støv kan få din telefon til at gå i stykker.

Læg ikke din telefon på hældende flader

Hvis din telefon falder ned, kan den gå i stykker.

Telefonen må ikke opbevares i varme eller kolde omgivelser. Brug din telefon mellem -20° C og 50° C

- Din telefon kan eksplodere, hvis den efterlades i et lukket køretøj, da den indvendige temperatur kan komme op på 80° C.
- Telefonen må ikke udsættes for direkte sollys i længere perioder (som hvis den f.eks. lægges på instrumentbrættet i en bil).
- Opbevar batteriet mellem 0° C og 40° C.

Opbevar ikke din telefon sammen med metalgenstande som f.eks. mønter, nøgler og halskæder

- Din telefon kan blive deform eller gå i stykker.
- Hvis batteriterminalerne kommer i kontakt med metalgenstande, kan der opstå brand.

Opbevar ikke din telefon i nærheden af magnetfelter

- Din telefon vil måske ikke virke eller batteriet kan blive afladet pga. eksponeringen fra magnetfelter.
- Magnetkort, herunder kreditkort, telefonkort, adgangskort og boarding pass, kan blive ødelagt af magnetfelter.
- Brug ikke etuier eller tilbehør med magnetlås, og lad ikke telefonen komme i kontakt med magnetfelter i længere tid.

Telefonen må ikke opbevares i nærheden af eller i varmemaskiner, mikroovne, udstyr til varm madlavning eller højtryksbeholdere

- Batteriet kan lække.
- Din telefon kan overophedes og forårsage brand.

Du må ikke tabe din telefon, og den må ikke udsættes for stød

- Skærmen på din telefon kan blive ødelagt.
- Hvis din telefon bliver bøjet eller deform, kan din telefon blive beskadiget eller der kan være dele, der ikke virker.

Du må ikke bruge blitzen tæt på menneskers og dyrs øjne

Hvis en blitz udløses tæt på øjnene, kan man miste synsevnen midlertidigt eller øjnene kan tage skade.

Opnå maksimal levetid på batteri og oplader

- Batteriet må ikke lades op i mere end én uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.
- Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke bruges.
- Brug kun batterier til det, som de er beregnet til.

Brug kun batterier, opladere, tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten

- Hvis du bruger generiske batterier eller opladere, kan din telefons levetid blive forkortet eller også virker telefonen måske ikke.
- Samsung kan ikke gøres ansvarlig for brugerens sikkerhed, hvis der anvendes tilbehør eller ekstraudstyr, der ikke er godkendt af Samsung.

Du må ikke bide i eller sutte på telefonen eller batteriet

- Hvis du gør dette, kan telefonen gå i stykker eller forårsage eksplosion.
- Hvis børn bruger telefonen, skal du være sikker på, at de bruger telefonen korrekt.

Når du taler i telefonen:

- Hold telefonen lige op og ned som med en almindelig telefon.
- Tal direkte ind i mikrofonen.
- Undgå kontakt med den indbyggede antenne. Hvis du rører ved antennen, kan dette reducere opkaldskvaliteten eller forårsage, at der transmitteres mere radiofrekvens end nødvendigt.
  ► s. 16 for mere information om antennens placering.
- Slap af i den hånd, som du holder telefonen i, tryk let på tasterne, brug funktionerne til reduktion af antallet af tastetryk, f.eks. skabeloner og ordforslag og hold mange pauser.

Beskyt din hørelse

- Hvis du udsættes for høje lyde i lang tid, kan dine hørelse tage skade.
- Hvis du udsættes for høje lyde, mens du kører, kan dette distrahere dig og være årsag til ulykker.
- Skru altid ned for lydstyrken, før du sætter høretelefoner til en lydkilde og brug den mindste lydstyrkeindstilling, der er nødvendig for, at du kan høre samtalen eller musikken.

Vær forsigtig, hvis du bruger telefonen, når du går eller bevæger dig

Vær altid opmærksom på dine omgivelser for at undgå skade på dig selv eller andre.

Bær ikke din telefon i baglommen eller rundt om maven

Du kan komme til skade eller telefonen kan gå i stykker, hvis du falder.

Du må ikke modificere, reparere eller skille din telefon ad

- Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at telefonen har været ændret eller modificeret. Hvis der skal udføres service, skal telefonen sendes til et af Samsungs servicecentre.
- Batteriet må ikke skilles ad eller punkteres, da dette kan forårsage eksplosion eller brand.

Telefonen må ikke males

Malingen kan tilstoppe og ødelægge de bevægelige dele og forhindre korrekt funktion. Hvis du er allergisk over for maling eller telefonen metaldele, skal du stoppe med at bruge telefonen og snakke med din læge.

Når du rengør telefonen

- Tør telefonen eller opladeren af med et håndklæde eller en klud.
- Rens batteriets terminaler med et stykke vat eller en klud.
- Brug ikke kemikalier eller rengøringsmidler.

Anvend ikke telefonen, hvis skærmen er revnet eller beskadiget

Ødelagt glas eller akryl kan forårsage skade på dine hænder og dit ansigt. Tag telefonen til et af Samsungs servicecentre, hvis den skal repareres.

Brug ikke telefonen til noget andet end det beregnede formål

Undgå at forstyrre andre, hvis du bruger telefonen offentligt

Lad ikke børn bruge din telefon

Telefonen er ikke et legetøj. Lad ikke børn lege med telefonen, da de kan komme til at skade sig selv, andre eller telefonen samt komme til at foretage dyre opkald.

Installer mobile enheder og udstyr med omtanke

- Sørg for, at mobile enheder og det medfølgende tilbehør spændes godt fast, når det installeres i dit køretøj.
- Undgå at placere telefonen og tilbehøret inden for en airbags radius. Fejlmonteret trådløst udstyr kan forårsage alvorlig skade, hvis en airbag udløses.

Brug kun autoriserede serviceværksteder

Brug af et uautoriseret serviceværksted kan medføre skade på telefonen, og at producentens garanti bortfalder.

SIM-kort og hukommelseskort skal håndteres forsigtigt

- Kortet må ikke fjernes, mens telefonen overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data og/eller beskadige kortet eller telefonen.
- Beskyt kort mod kraftige stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andre enheder.

- Hukommelseskortets guldkontakter og stik må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

Sørg for kontakt til alarmcentralen

I visse områder og situationer kan der muligvis ikke foretages nødopkald fra telefonen. Sørg for, at der er en alternativ metode til at foretage nødopkald, før du rejser til fjerne eller primitive områder.

Vær opmærksom på følgende i forbindelse med vandtæt funktionen:

- **Telefonen er blevet testet i et kontrolleret miljø til at være støv- og vandafvisende under bestemte forhold (overholder kravene i IP67-klassifikationen i henhold til den internationale standard IEC 60529 om beskyttelsesgrader for kabinetter [IP-kode], testforhold: 15~35° C, 86~106k Pa, 1 meter, i 30 minutter). Trods denne klassifikation er telefonen ikke vandtæt under nogen omstændigheder.**
- Forkert forsegling af dæksler, længerevarende nedsænkning i vand og/eller kraftige trykpåvirkninger kan medføre lækager og risiko for, at der trænger vand ind i telefonen. Nedsænk ikke telefonen i vand, og udsæt den ikke for kontakt med vand eller fugtige omgivelser.
- Forkert forsegling af dæksler, kraftig støvpåvirkning og/eller kraftig trykpåvirkning kan medføre indtrængning af støv. Udsæt ikke telefonen for længerevarende kontakt med støv eller sand.
- Telefonen er et stykke avanceret elektronik. Beskyt den mod slag og stød for at forebygge alvorlige skader. Beskadigelse af telefonens udvendige dele kan forringe telefonens vandafvisende egenskaber. Indsæt ikke skarpe genstande i hullerne til højttalerne, mikrofonen eller modtageren, da dette medfører risiko for, at den beskyttende overflade beskadiges, så der kan trænge vand og støv ind i telefonen.

Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

Telefonen overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for menneskers kontakt med radiobølger fra radio- og telekommunikationsudstyr. Denne eksponeringsstandard forhindrer salg af mobile enheder, der overskrider det maksimale eksponeringsniveau (kaldet Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 watt pr. kilo.

Den maksimale SAR-værdi, der er registreret for denne model under test, er 0,665 watt pr. kilo. SAR-værdien er sandsynligvis meget lavere under normal brug, da telefonen er designet til kun at udsende den mængde RF-energi, der er nødvendig for at sende et signal til den nærmeste basisstation. Ved automatisk at sænke emissionen, når det er muligt, reducerer telefonen din samlede eksponering for RF-energi.

Overensstemmelseserklæringen bagerst i denne brugervejledning viser telefonens overholdelse af R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Yderligere oplysninger om SAR og relaterede EU-standarder findes på Samsungs hjemmeside.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

(elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i EU og andre europæiske lande med affaldssorteringssystemer)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, høretelefoner, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier)

Mærket på dette batteri, dokumen-tationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdnings-affald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

Ansvarsfraskrivelse

Noget indhold og nogle tjenester, der er tilgængelige ved brug af denne telefon, tilhører tredjeparter og er beskyttet af ophavsrettigheder, patenter, varemærkebeskyttelse og/ eller andre ophavsretlige love. Dette indhold og disse tjenester er udelukkende tilvejebragt med henblik på personlig og ikke-kommerciel brug. Du må ikke anvende noget indhold eller nogen tjenester på en måde, som ikke er blevet godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen. Uden begrænsning af ovenstående må man ikke på nogen måde eller via noget medie (med mindre det er udtrykkeligt godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen) modificere, kopiere, genudgive, oploade, sende, transmittere, oversætte, sælge, skabe uoriginale værker, udnytte eller distribuere noget indhold eller nogen tjeneste, der kan vises på denne telefon. "TREDJEPARTSINDHOLD OG TREDJEPARTSTJENESTER LEVERES, "SOM DE ER". SAMSUNG PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR DET LEVEREDE INDHOLD ELLER TJENESTER, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE ELLER FOR NOGET SOM HELST FORMÅL.SAMSUNG FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ETHVERT INDIREKTE ANSVAR, HERUNDER (MEN IKKE BEGRÆNSET TIL) GARANTIER FOR SÆLGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG KAN IKKE GARANTERE NØJAGTIGHEDEN, GYLDIGHEDEN, RETTIDIGHEDEN, LOVLIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTER, DER ER GJORT TILGÆNGELIGE PÅ DENNE TELEFON, OG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER (HERUNDER UAGTSOMHED) KAN SAMSUNG HVERKEN KONTRAKTLIGT ELLER VED SKADEVOLDENDE HANDLING DRAGES TIL ANSVAR FOR NOGEN SOM HELST DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER SPECIELLE SKADER, FØLGESKADER, ADVOKATGEBYRER, UDGIFTER ELLER NOGEN ANDEN SKADE, DER ER OPSTÅET PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED HVILKEN SOM HELST INFORMATION, DER ER INDEHOLDT HERI, ELLER SOM RESULTAT AF DIN ELLER ENHVER TREDJEPARTS BRUG AF INDHOLD ELLER TJENESTER PÅ TRODS AF EVENTUEL RÅDGIVNING OM MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER".

Tredjepartstjenester kan på ethvert tidspunkt lukkes eller afbrydes, og Samsung giver ingen repræsentation eller garanti for, at noget indhold eller nogen tjenester vil forblive tilgængelige i en given tidsperiode. Indhold og tjenester transmitteres af tredjeparter over netværker og transmissionsfaciliteter, som Samsung ikke har kontrol over. Uden begrænsning af denne ansvarsfraskrivelses almindelige gyldighed fraskriver Samsung sig udtrykkeligt ethvert ansvar eller erstatningsansvar for enhver afbrydelse eller udelukkelse af noget indhold eller nogen tjeneste, der er gjort tilgængelig ved hjælp af denne telefon.

Samsung er hverken ansvarlig for eller kan gøres erstatningspligtig for nogen form for kundeservice, der er relateret til indhold og tjenester. Ethvert spørgsmål eller anmodninger om service, der er relateret til indhold eller tjenester, skal rettes direkte til udbyderne af det respektive indhold eller de respektive tjenester.

Indeks

adgangskoder 67

alarmer
- deaktivering 57
- oprette 57
- stoppe 57

automatisk afvisning 28

baggrund 21

batteri
- installere 8
- oplade 10

billeder
- optage 36
- optage i smilbillede 37
- redigere 58
- tage i skønhedstilstand 36
- tage panorama 37
- vise 60

billedredigering
- justering 58
- tilføjelse af effekter 58

Bluetooth
- aktivere 52
- Ekstern SIM-tilstand 54
- modtage data 53
- sende data 53
- søge efter og parre med enheder 52
- udskrive data 54

diktafon 46

downloads
- Java-spil 41

e-mail
- indstille konti 34
- sende 34
- vise 34

falske opkald 28

FDN-tilstand (Fixed Dialling Number) 29

filhåndtering 60

FM-radio
- gemme stationer 41
- lytte til 40

Google
- mail 49
- map 50
- søge 49

GPS
- automatisk download af GPS filer 55
- find din placering 55

hukommelseskort
fjerne 13
formatere 14
isætte 12
hurtigsøgning 61
indtaste tekst 24
internet
se webbrowser
Java-spil
afspille 42
overføre 41
kalender
oprette begivenheder 44
vise begivenheder 44
kamera
optage videoklip 37
tage billeder 36
kompas 57
kontakter
finde 43
indstilling af
hurtigopkaldsnummer 44
oprette 43
lommeregner 57
lydprofiler 21
lysstyrke, skærm 21
meddelelser
adgang til telefonsvareren 32
afsende e-mail 34
afsendelse af SOS-meddelelser 33
afsendelse af tekst 30
afsende multimedie 31
bruge skabeloner 32
håndtere 33
indstilling af e-mail-konti 34
indstilling af MMS-profiler 31
visning af e-mail 34
visning af multimedie 31
visning af tekst 31
meddelelsesliste 29
mediebrowser 38
menuskærm 20
multimediemeddelelser
indstilling af profiler 31
sende 31
vise 32
musikafspiller
afspille musik 39
oprette afspilningslister 39
tilføje filer 39
notater
oprette 45
vise 46
omregner 58

opgaver
oprette 45
vise 45
opkald
afvise 26
besvare 26
bruge funktioner under opkald 27
foretage 26
foretage et falsk 28
internationale numre 27
vise ubesvarede 27
opkaldslog 29
opkaldsvarighed 30
Pc-forbindelser
masselagring 56
Samsung Kies 55
Windows Media Player 56
PIN-lås 23
profilen Lydløs 20
RSS-læser 48
SIM-kort
installere 8
låse 23
skridttæller 61
Smart-startskærmen 21
SOS-meddelelser 33
stemmenotater
afspille 46
optage 46
stemmeopkald
besvare 26
bruge funktioner 27
foretage 26
stopur 61
synkronisere
med en webserver 50
med Windows Media Player 56
tastetone
lydstyrke 20
tekstmeddelelser
sende 30
vise 32
tekstnotater 45
telefon
indikatorikoner 18
indstillinger, 63
låse 22
tænde eller slukke 15
taster 17
tilpasse 20
udseende 15
telefonbog
finde kontakter 43
indstilling af favoritnumre 44
oprette grupper 44
oprette kontakter 43

telefonlås 22
telefonsvarer 32
tid og dato, indstille 20
timer 61
tyverisporing 23
udpakning 8
USIM-kort
  installere 8
  låse 23
verdensur
  indstille visning af dobbelt tid 62
  oprette 62
videoklip
  afspille 60
  optage 37
videoopkald
  besvare 26
  foretage 26
webbrowser
  browse på websider 47
  indstilling af profiler 47
  tilføje bogmærker 48
Windows Media Player 56

SAMSUNG ELECTRONICS

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

erklærer under eneansvar, at produktet

GSM WCDMA-mobiltelefonen : GT-B2710

som denn erklæring gælder for, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter.

SAFETY	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000 IEC 60529 : 2001
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.08.24 Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(Udgivelsessted og dato) (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Det er ikke Samsung servicecenters adresse. For Samsung servicecenters adresse eller telefonnummer henvises til garantibeviset eller kontakt forhandleren, hvor du købte dit produkt.